

# SHURE® SE215m+ Special Edition Sound Isolating™ Earphones


## Cabo Removível

Você pode remover o cabo dos fones auriculares para conectar componentes opcionais ou para substituir o cabo, caso ele seja danificado. Para evitar separação acidental, o conector possui um encaixe firme. Tome muito cuidado para evitar danos ao fone auricular e ao conector.

- Não utilize alicates ou outras ferramentas.
- Segure o conector e o fone auricular o mais perto possível de onde eles se encaixam.
- Puxe para separá-los; não torça. O conector do cabo é de encaixe e não de rosca.


**Observação:** Se você puxar em ângulo, o conector não vai se desconectar.

- Não puxe pelo cabo, nem pressione o bocal do fone auricular.
- Ouça um clique ao conectar.
- Quando voltar a conectar o cabo, observe as marcas "L" e "R". Para cabos e fones auriculares transparentes, observe os pontos coloridos (Vermelho=Direito, Azul=Esquerdo).

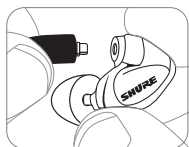

## Uso dos Fones Auriculares

Estas são algumas sugestões de formas de uso dos fones auriculares.

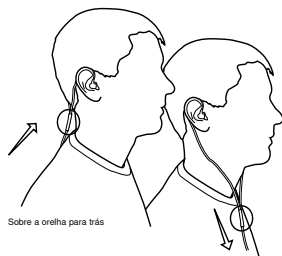


Use o cabo sobre a orelha, prendendo-o atrás da cabeça para ajudar a manter os fones auriculares no lugar durante atividades físicas.

Apertar o cabo e diminuir a folga, puxando para cima a trava do cabo.

## Colocação dos Fones Auriculares

Insira o fone auricular de modo a formar uma vedação. O ajuste do fone auricular pode afetar significativamente a qualidade do som.

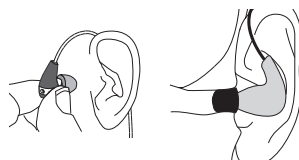

**Importante:** Em casos de possíveis falhas na resposta de baixa frequência (graves), significa que o adaptador do fone auricular não está formando uma vedação firme. Empurre delicadamente o fone auricular para

dentro do canal do ouvido ou experimente um adaptador intra-auricular diferente.

**Alerta:** Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

## Troca dos Adaptadores Intra-Auriculares

- Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do bocal do fone.
- Encaixe um novo adaptador intra-auricular de forma que ele cubra completamente a protuberância e o bocal.



**Cuidado:** Caso a protuberância ou qualquer parte do bocal fiquem expostas, significa que o adaptador não está instalado corretamente. Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se conectarem firmemente ao bocal. Para garantir o encaixe e desempenho adequados, utilize somente adaptadores intra-auriculares fornecidos pela Shure (a menos que esteja usando adaptadores intra-auriculares moldados personalizados).

## Remoção dos Fones Auriculares

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.



**Observação:** Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

## Escolha de um Adaptador Intra-Auricular

Escolha um adaptador intra-auricular que forneça o melhor ajuste e o melhor isolamento acústico. Ele deve ser fácil de colocar, ajustar-se confortavelmente e deve ser fácil de retirar.

	<b>Adaptadores Intra-Auriculares Flexíveis Macios:</b> Tamanhos pequeno, médio e grande. Feitos de borracha flexível.
	<b>Adaptadores Intra-Auriculares de Espuma Macia:</b> Pressione o adaptador intra-auricular de espuma entre seus dedos e insira no canal do ouvido. Segure no lugar por aproximadamente dez segundos até que a espuma se expanda.
	<b>Adaptadores Intra-Auriculares com Flanges Triplos:</b> Se desejar, utilize uma tesoura para cortar a haste do adaptador intra-auricular.

## Uso do Remoto

Use o remoto para controlar reprodutores de telefone de mídia compatíveis.

- **Atender/Encerrar Chamada:** Clique no botão central uma vez.
- Ao atender chamadas, fale de forma normal.
- Atenda/encerre chamadas na maioria dos telefones pressionando o botão central uma vez.

Leia o guia do usuário do seu celular para obter mais informações sobre como usar o botão atender/encerrar, verificar recursos adicionais ou para resolver problemas de uso.

**OBSERVAÇÃO:** Em alguns telefones poderá ser necessário ajustar o volume quando alternando de chamada telefônica para música.

Para saber mais informações sobre modelos compatíveis visite: [www.shure.com](http://www.shure.com)




©2016 Shure Incorporated  
27A32516 (Rev. 1)

Printed in U.S.A

## Uso do Remoto (somente modelos m+)

Use o remoto para controlar reprodutores de telefones multimídia compatíveis.

	
Reproduzir música	Clique no botão central uma vez
Pausar música	Clique no botão central uma vez.
Alterar volume	Clique no botão de mais volume (+) ou menos volume (-) para aumentar ou diminuir o volume.
Ir para a próxima faixa	Clique no botão central duas vezes.
Ir para a faixa anterior	Clique no botão central três vezes.
Recomeçar faixa atual	Clique três vezes após 6 segundos.
Avançar rapidamente	Clique no botão central duas vezes e mantenha pressionado.
Enviar/Encerrar Ligação	Clique no botão central uma vez.

Para obter mais informações sobre modelos compatíveis, acesse [www.shure.com](http://www.shure.com)

## Manutenção e Limpeza

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador intra-auricular e o bocal do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.

- Mantenha os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares limpos e secos.
- Para limpar os adaptadores intra-auriculares, remova-os dos fones auriculares e lave-os cuidadosamente com água morna e deixe secar ao ar. Os adaptadores intra-auriculares de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos e substitua se necessário. Os adaptadores intra-auriculares devem estar completamente secos para serem reutilizados.
- Lave os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares com um produto antisséptico suave para evitar infecções. Não use desinfetantes à base de álcool.
- Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
- Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se ajustarem perfeitamente.
- Não tente alterar este produto. Isso poderá anular a garantia e resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

## Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Representante Autorizado Europeu:  
Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Eppingen, Alemanha  
Telefone: 49-7262-92 49 0  
Fax: 49-7262-92 49 11 4  
E-mail: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)


For more information on how to use your earphones go to:

<http://www.shure.com/americas/support/tools/how-to-use-earphones>

## Limpeza do Bocal do Fone Auricular

Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador intra-auricular e verifique o bocal do fone auricular. Se o bocal estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade do fio da ferramenta de limpeza.

Se não for encontrada nenhuma obstrução ou se a qualidade do som não melhorar, substitua o adaptador por um novo.

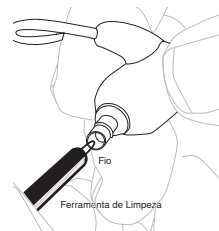

**Cuidado:** Ao efetuar a limpeza, não force qualquer objeto através do bico do fone auricular! Isso irá danificar o filtro acústico do fone auricular.

**Advertência:** A ferramenta de limpeza só deve ser usada para limpar os fones auriculares. Qualquer outro uso, como utilizar a ferramenta para limpar os ouvidos ou o adaptador de espuma, pode resultar em lesão.

Os conectores do cabo dos fones auriculares podem acumular resíduos e outros tipos de fragmentos que podem afetar a qualidade do som. Se isso acontecer, desconecte os cabos e limpe-os utilizando um cotonete seco.

## Acessórios

Para obter informações sobre acessórios para fones auriculares e outros produtos Shure, visite:

[www.shure.com](http://www.shure.com)

Acessórios fornecidos sujeitos a alteração.

## Especificações

### Tipo de transdutor

XXXXERROR: [[ Single High-Definition MicroDriver ]] DOES NOT EXISTXXX

### Sensibilidade

a 1 kHz

107 dB SPL/mW

### Impedância

a 1 kHz

20 Ω

### Faixa de Frequência

SE215 Special Edition	21 Hz–17,5 kHz
SE215	22 Hz–17,5 kHz

### Peso Líquido

30 g (1 oz.)

# SHURE®

Shure Incorporated <http://www.shure.com>  
United States, Canada, Latin America, Caribbean:  
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.  
Phone: 847-600-2000 U.S. Fax: 847-600-1212  
Int'l Fax: 847-600-6446  
Europe, Middle East, Africa:  
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7262-92490 Fax: 49-7262-9249114  
Asia Pacific:  
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055