

# SHURE® SE215m+ Special Edition Sound Isolating™ Earphones


## Cable desconectable

Puede ser necesario desconectar el cable de los auriculares para conectar componentes opcionales o para cambiar el cable si éste se daña. Para evitar la separación accidental, el conector tiene un calce ceñido. Tenga cuidado especial para impedir daño al auricular y al conector.

- No utilice pinzas u otras herramientas.
- Tome el conector y el audífono lo más cerca posible del punto donde se juntan.
- Tire derecho para separarlos—no tuerza. El cable es de calce a presión, no roscado.


**Nota:** Si tira de la conexión en un ángulo, el conector no se desconectará.

- No tire del cable ni aplique presión en la punta del auricular.
- Debe escuchar un clic cuando haga la conexión.
- Cuando reconecte el cable, haga coincidir las marcas "L" y "R". En el caso de cables y auriculares transparentes, haga coincidir los puntos de color (rojo=derecha, azul=izquierda).

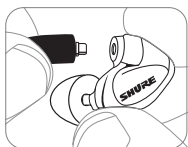

## Uso de los auriculares

Las siguientes son algunas formas sugeridas de utilizar los auriculares.

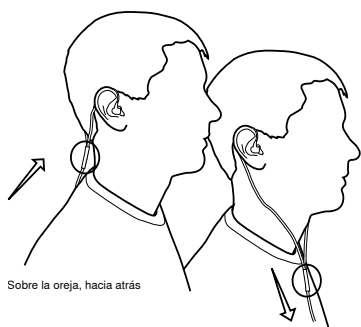

Coloque el cable sobre la oreja y asegúrelo detrás de la cabeza para ayudar a mantener los auriculares en su lugar durante la actividad física.

Tense el cable y recoja la holgura levantando el manguito del cable.




©2016 Shure Incorporated  
27A32516 (Rev. 1)

Printed in U.S.A

## Inserción de los auriculares

Inserte los auriculares de manera que formen un sello entre el auricular y el oído. El calce del auricular puede afectar significativamente la calidad del sonido.

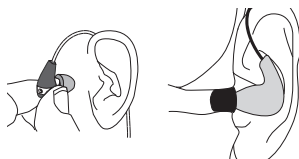



**Importante:** Si parece haber una falta de la respuesta a frecuencias bajas (graves), quiere decir que la funda aislante del auricular no hace un sello con el oído. Suavemente empuje el auricular más adentro del canal

auditivo o pruebe una funda diferente.

**Advertencia:** No empuje la funda de los auriculares más allá de la entrada del canal auditivo.

## Cambio de las fundas

- Tuerza y tire para quitar la funda de la punta.
- Coloque una nueva funda para que cubra completamente la punta.



**Precaución:** Si cualquier parte de la punta queda expuesta, la funda no está bien instalada. Reemplace las fundas si no sujetan ajustadamente la punta. Para asegurar un sello y funcionamiento correctos, use solamente fundas suministradas por Shure (a menos que se usen fundas moldeadas a la medida).

## Retiro de los auriculares

Sujete el cuerpo del auricular y gírelo levemente para quitarlo.



**Nota:** No tire del cable para retirar los auriculares.

## Selección de una funda

Seleccione una funda que provea el mejor calce y aislamiento de sonido. Debe ser fácil de insertar y quitar, y debe calzar cómodamente.

	<b>Fundas flexibles suaves:</b> En tamaños pequeño, mediano y grande. Hechas de caucho flexible.
	<b>Fundas de espuma suaves:</b> Comprima la espuma de la funda entre los dedos e inserte en el canal auditivo. Mantenga en su lugar por unos diez segundos mientras la espuma se expande.
	<b>Fundas de tres pestañas:</b> Si así se desea, use tijeras para recortar la punta de la funda.

## Uso del control remoto

Utilice el control remoto para controlar teléfonos con reproductores de sonido compatibles.

- **Responder/terminar llamada:** Pulse el botón central una vez.
- Al responder a una llamada, hable de modo normal.
- Responda/termine una llamada pulsando el botón central una sola vez, con la mayoría de los teléfonos.


Consulte la guía del usuario de su aparato móvil para más información sobre el uso del botón de responder/terminar llamadas, y para revisar si hay funciones adicionales o identificar la causa de problemas de uso.

**NOTA:** En algunos teléfonos podría ser necesario ajustar el volumen al cambiar de una llamada telefónica a escuchar música.

Para más información sobre modelos compatibles, acuda a: [www.shure.com](http://www.shure.com)

## Uso del control remoto (sólo modelos m+)

Utilice el control remoto para controlar teléfonos con reproductores de sonido compatibles.

	
Reproducir música	Pulse el botón central una vez
Pausar la reproducción de música	Pulse el botón central una vez.
Cambiar el volumen	Pulse el botón de aumentar (+) o de reducir (-) el volumen para la función correspondiente.
Avanzar a canción siguiente	Pulse el botón central dos veces.
Volver a canción anterior	Pulse el botón central tres veces.
Reiniciar canción actual	Pulse tres veces luego de transcurridos 6 segundos.
Avanzar rápidamente	Pulse el botón central dos veces y manténgalo pulsado.
Enviar/terminar llamada	Pulse el botón central una vez.

Para más información sobre modelos compatibles, acuda a: [www.shure.com](http://www.shure.com)

## Mantenimiento y limpieza

El mantenimiento cuidadoso asegura que haya un sello hermético entre la funda y la punta, lo cual mejora la calidad sonora y la seguridad del producto.

- Mantenga los auriculares y fundas lo más limpios y secos posible.
- Para limpiar las fundas, quítelas de los auriculares, lávelas cuidadosamente en agua tibia y déjelas secar al aire. Las fundas de espuma requieren más tiempo para secarse. Inspeccione en busca de daños y reemplace si es necesario. Las fundas para los oídos deberán estar completamente secas antes de usarlas.
- Limpie los auriculares y fundas con un antiséptico suave para evitar las infecciones. No use desinfectantes a base de alcohol.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremas.
- Reemplace las fundas si no se ajustan adecuadamente.
- No intente modificar este producto. El hacerlo anula la garantía y podría causar lesiones personales y/o la falla del producto.

## Certificaciones

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Representante europeo autorizado:  
Shure Europe GmbH  
Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África  
Departamento: Aprobación para región de EMEA  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Eppingen, Alemania  
Teléfono: 49-7262-92 49 0  
Fax: 49-7262-92 49 11 4  
Email: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)


For more information on how to use your earphones go to:

<http://www.shure.com/americas/support/tools/how-to-use-earphones>

## Limpieza de la punta del auricular

Si se observa un cambio en la calidad sonora, quite la funda y revise la punta del auricular. Si la punta está obstruida, quite la obstrucción usando el extremo con el bucle de alambre de la herramienta de limpieza.

Si no se encuentran obstrucciones o si no mejora la calidad del sonido, sustituya la funda con una nueva.

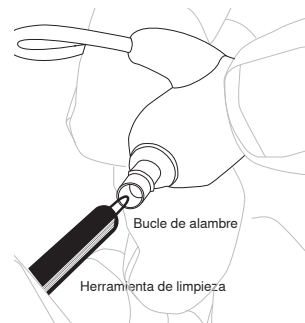

**Precaución:** Durante la limpieza, ¡no fuerce ningún objeto a través de la punta del auricular! Esto dañará el filtro de sonido del auricular.

**Advertencia:** La herramienta de limpieza debe usarse únicamente para limpiar los auriculares. El empleo para un fin diferente, como por ejemplo para limpiar los oídos o la funda de espuma, podría causar lesiones.

Los conectores de cables de los auriculares pueden acumular desechos y otros depósitos que afectan la calidad sonora. Si esto ocurre, desconecte los cables y límpielos con un palillo con algodón seco.

## Accesorios

Para más información en cuanto a accesorios para auriculares y otros productos Shure, visite:

[www.shure.com](http://www.shure.com)

Los accesorios que se suministran están sujetos a cambios.

## Especificaciones

### Tipo de transductor

Single High-Definition MicroDriver

### Sensibilidad

a 1 kHz  
107 dB SPL/mW

### Impedancia

a 1 kHz  
20 Ω

### Rango de frecuencias

SE215 Special Edition	21 Hz-17,5 kHz
SE215	22 Hz-17,5 kHz

### Peso neto

30 g (1 oz)

# SHURE®

Shure Incorporated <http://www.shure.com>  
United States, Canada, Latin America, Caribbean:  
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.  
Phone: 847-600-2000 U.S. Fax: 847-600-1212  
Int'l Fax: 847-600-6446  
Europe, Middle East, Africa:  
Shure Europe GmbH, Phone: 49-7262-92490 Fax: 49-7262-9249114  
Asia Pacific:  
Shure Asia Limited, Phone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055