



### Uso dos Fones Auriculares

Estas são algumas sugestões de formas de uso dos fones auriculares.

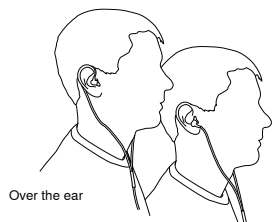

### Colocação dos Fones Auriculares

Insira o fone auricular de modo a formar uma vedação. O ajuste do fone auricular pode afetar significativamente a qualidade do som.

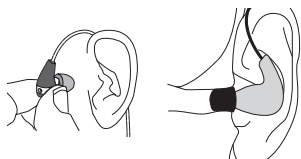


**Importante:** Em casos de possíveis falhas na resposta de baixa frequência (graves), significa que o adaptador do fone auricular não está formando uma vedação firme. Empurre delicadamente o fone auricular para dentro do canal do ouvido ou experimente um adaptador intra-auricular diferente.

**Alerta:** Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

### Remoção dos Fones Auriculares

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

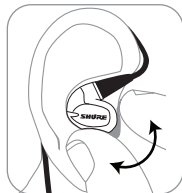

**Observação:** Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

### Troca dos Adaptadores Intra-Auriculares


- Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do bocal do fone.
- Encaixe um novo adaptador intra-auricular de forma que ele cubra completamente a protuberância e o bocal.



**Cuidado:** Caso a protuberância ou qualquer parte do bocal fiquem expostas, significa que o adaptador não está instalado corretamente. Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se conectarem firmemente ao bocal. Para garantir o encaixe e desempenho adequados, utilize somente adaptadores intra-auriculares fornecidos pela Shure (a menos que esteja usando adaptadores intra-auriculares moldados personalizados).

### Escolha de um Adaptador Intra-Auricular

Adaptadores flexíveis macios estão inclusos nos tamanhos pequeno, médio e grande. Escolha um adaptador intra-auricular que forneça o melhor ajuste e o melhor isolamento acústico. Ele deve ser fácil de colocar, ajustar-se confortavelmente e deve ser fácil de retirar.



Adaptadores de ouvido flexíveis e macios

### Uso do Remoto (somente modelos m+)


Use o remoto para controlar reprodutores de telefones multimídia compatíveis.

Reproduzir música	Clique no botão central uma vez.
Pausar música	Clique no botão central uma vez.
Alterar volume	Clique no botão de mais volume (+) ou menos volume (-) para aumentar ou diminuir o volume.
Ir para a próxima faixa	Clique no botão central duas vezes.
Ir para a faixa anterior	Clique no botão central três vezes.
Recomeçar faixa atual	Clique três vezes após 6 segundos.
Avançar rapidamente	Clique no botão central duas vezes e mantenha pressionado.
Enviar/Encerrar Ligação	Clique no botão central uma vez.

Para obter mais informações sobre modelos compatíveis, acesse [www.shure.com](http://www.shure.com)

### Limpeza do Bocal

Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador intra-auricular e verifique o bocal do fone auricular. Se o bocal estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade do fio da ferramenta de limpeza.

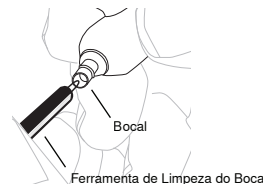

**Advertência:** A ferramenta de limpeza só deve ser usada para limpar os fones auriculares. Qualquer outro uso, como para limpar os ouvidos, poderá resultar em lesão.

### Manutenção e Limpeza

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador intra-auricular e o bocal do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.

- Mantenha os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares limpos e secos.
- Para limpar os adaptadores intra-auriculares, remova-os dos fones auriculares e lave-os cuidadosamente com água morna e deixe secar ao ar. Os adaptadores intra-auriculares de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos e substitua se necessário. Os adaptadores intra-auriculares devem estar completamente secos para serem reutilizados.
- Lave os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares com um produto antisséptico suave para evitar infecções. Não use desinfetantes à base de álcool.
- Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
- Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se ajustarem perfeitamente.
- Não tente alterar este produto. Isso poderá anular a garantia e resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

### Acessórios

Para obter informações sobre acessórios para fones auriculares e outros produtos Shure, visite:

[www.shure.com](http://www.shure.com)

Acessórios fornecidos sujeitos a alteração.

### Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Representante Autorizado Europeu:  
Shure Europe GmbH  
Headquarters Europe, Middle East & Africa  
Department: EMEA Approval  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
75031 Impingem, Alemanha  
Telefone: 49-7262-92 49 0  
Fax: 49-7262-92 49 11 4  
E-mail: [EMESupport@shure.de](mailto:EMESupport@shure.de)

