




SE110は、外出中でも高品位な音楽再生を楽しむための高遮音性イヤホンです。遮音性能に優れたインイヤ型を採用し、周囲の騒音を低減。入念に調整された小型ドライバが豊かなサウンドを提供します。延長ケーブルや様々な種類のイヤパッドを付属し、快適に使用できます。持ち運びに便利なキャリングポーチも同梱しています。

以下のイラストは2つの推奨装着方法です。

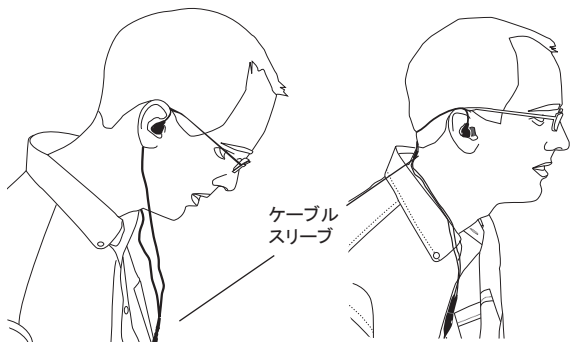


耳の後ろから胸前部に装着

耳の後ろから後頭部に装着

ケーブルスリーブ



ケーブルをピンと張り、ケーブルスリーブを上下に動かして弛みを取ります。

低音域が十分に再生されないようであれば、イヤホンと耳の間の密閉度をチェックするか、別のイヤパッドを試してみてください。

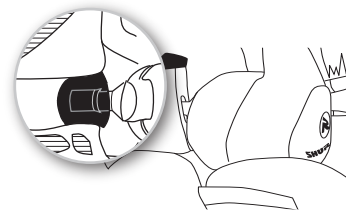


警告: 耳の穴の奥までイヤパッドを押し入れないでください。

イヤパッドを取り替えるには、イヤパッドをねじりながら引っ張るようにしてノズルから取り外します。その後、ノズルを完全に覆うように、新しいイヤパッドを奥まで差し込みます。ノズルの一部が見えているのは、イヤパッドが適切に取り付けられていない状態です。ノズルにしっかりと固定されない場合はイヤパッドを取り替えてください。

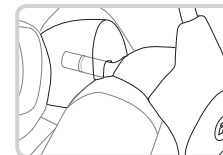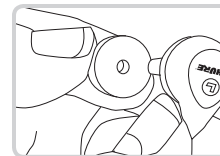

イヤホン本体を持って、ゆっくりとひねりながら取り外します。

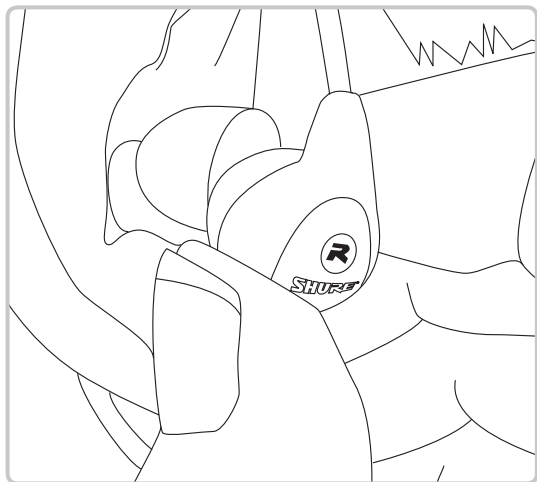

注: ケーブルを引っ張ってイヤホンを取り外さないでください。

製品には様々な種類のイヤパッドが付属しています。耳に挿入しやすく快適にフィットし、取り外しが容易なイヤパッドを選択してください。




ソフト・フレックス・イヤパッド
S、M、Lの3サイズ。
シリコンラバー製。



ソフト・フォーム・イヤパッド
ソフト・フォーム・イヤパッドを使用する場合は、イヤパッドを指で圧縮してから耳の穴に挿入してください。イヤパッドが膨張してぴったり密着するまでの約10秒間、イヤホンを支えます。

注: イヤパッドをノズルのつめの上に注意してスライドさせ、イヤホンにしっかりと取り付けてください。

音質の変化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェックしてみてください。ノズルが詰まっていたら、クリーニングツールのワイヤーループ側を使用して異物を取り除いてください。

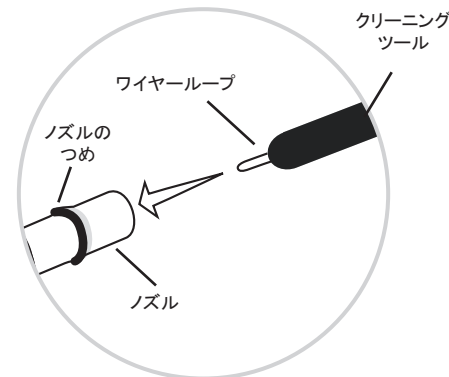

クリーニングの際には、ノズルの中に異物を押し込まないでください。イヤホンのサウンドフィルタが破損します。



警告: 耳垢除去ループはイヤホンのクリーニング専用です。ループを耳掃除などの他の用途に使用するとケガをする場合があります。



SE110
イヤホン
ケーブルガイド

付属アクセサリ

- ・キャリングポーチ
- ・フィットキット: ソフト・フォーム・イヤパッド、ソフト・フレックス・イヤパッド、クリーニングツール
- ・91 cm延長ケーブル

別売アクセサリ

イヤホンアクセサリ(以下に記載)およびその他のShure製品の詳細については、右記のサイトをご覧ください: www.shure.com

- ・ 交換用イヤパッド
- ・ キャリングポーチ
- ・ ミュージックホンアダプタ
- ・ 延長ケーブル
- ・ Push to Hear (PTH)
- ・ レベルコントロール

仕様

ドライバ	バランスド・アーマチュア型
感度 (1 kHz)	113 dB SPL/mW
インピーダンス (1 kHz)	27 Ω
DC抵抗	18.5 Ω
周波数帯域	22 Hz~17.5 kHz
入力コネクタ	3.5 mmステレオ・ミニプラグ、金メッキ
質量	30 g
作動温度	-18° C ~ 57° C
保存温度	-29° C ~ 74° C

メンテナンス

入念なメンテナンスによりイヤパッドとノズル間の密封度を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。

	イヤホンとイヤパッドはできる限りきれいに乾燥した状態に保ってください。
	イヤパッドをきれいにするには、イヤホンから取り外し、ぬるま湯でゆっくり洗浄して空気乾燥してください。ソフト・フォーム・イヤパッドの乾燥には長い時間がかかります。破損していないか点検し、必要であれば取り替えてください。イヤパッドは完全に乾燥させてから再使用してください。
	感染症を防ぐため、イヤホンとイヤパッドはマイルドな消毒剤で拭いてください。アルコール基剤の消毒剤は使用しないでください。
	イヤホンは極度の高温や低温に曝さないでください。
	適切にフィットしない場合はイヤパッドを取り替えてください。
	本製品の改造は試みないでください。改造した場合には保証は無効となり、けがや製品故障の原因となります。

認証




CEマーク許可を取得。
欧州EMC指令89/336/EECに適合。

住宅地環境 (E1) と軽工業環境 (E2) について、欧州標準 EN 55103 (1996) パート1・パート2の適合試験および性能基準を満たしている。

カスタム仕様のイヤパッド

イヤホンを長時間にわたり定期的に使用される方は、カスタムフィットの成型イヤパッドをご利用になると最高の快適さと遮音性が得られます。

ご使用のイヤホンに合うカスタム仕様の成型イヤパッドの作成は、聴覚専門医にご相談ください。詳しくは下記にお問い合わせください。

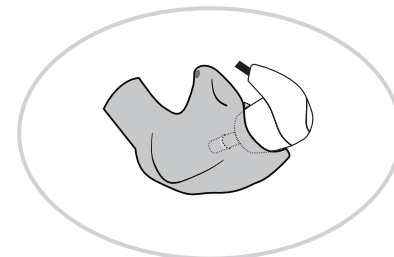

Sensaphonics Hearing Conservation 米国内フリーダイヤル: (877) 848-1714
660 N. Milwaukee Avenue シカゴ市内: (312) 432-1714
Chicago, IL 60622

eメール: saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

SHURE

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国:

5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.

Tel: 847-600-2000 米国内 Fax: 847-600-1212 海外からの Fax: 847-600-6446

ヨーロッパ、中東、アフリカ:

Shure Europe GmbH, Tel: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414

アジア太平洋:

Shure Asia Limited, Tel: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055