


# SHURE®


SE420  
Sound Isolating™ イヤホン

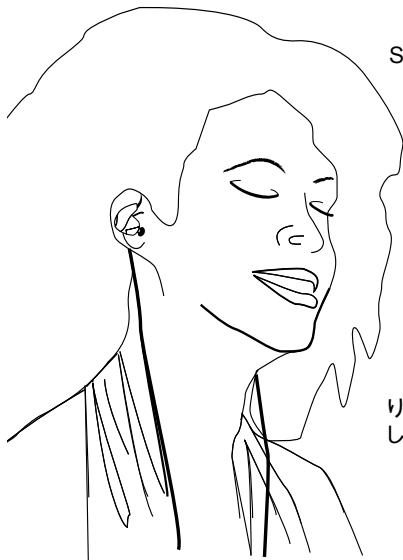

Dual TruAcoustic MicroSpeakersを採用した Shure Sound Isolating™ イヤホンは、外部のノイズを遮断して正確なサウンドステージを実現します。個別のツイーターとウーファーによりプレミアムな透明感のある音質が得られます。パワフルでスタイリッシュなShure SE420には、キャリングポーチ、モジュラーケーブル、交換可能なSound Isolating™ イヤパッド、アダプターがついており、快適にぴったりフィットし、持ち運びがたいへん便利になっています。

## イヤホンの装着

以下のイラストは2つの推奨装着方法です。

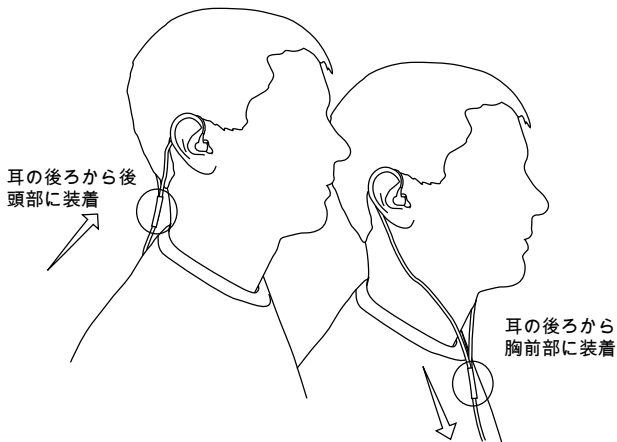


ケーブルをピンと張り、ケーブルスリーブを上にあげて弛みを取り


## まず。イヤホンの挿入

イヤホンが低周波レスポンス（低音）に欠けるようであれば、イヤホンと耳の間の密閉度をチェックするか、別のイヤパッドを試してみてください。

警告: 耳穴の奥にイヤホンイヤパッドを押し入れないでください。

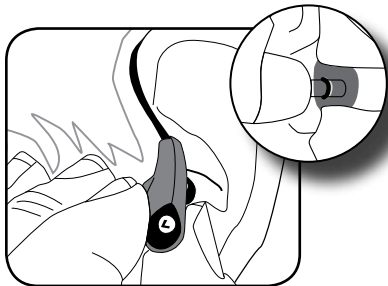


イヤパッドを取り替える際は、古いスリーブを注意して取り外し、新しいイヤパッドをノズルのつめの上にスライドさせてください。ノズルの一部が見えているのは、イヤパッドが適切に取り付けられていない状態です。ノズルにしっかりと装着しない場合はイヤパッドを取り替えてください。



## イヤホンの取り外し

イヤホンの本体をつかみ、ゆっくりひねって取り外します。

注: ケーブルを引っ張ってイヤホンを取り外さないでください。

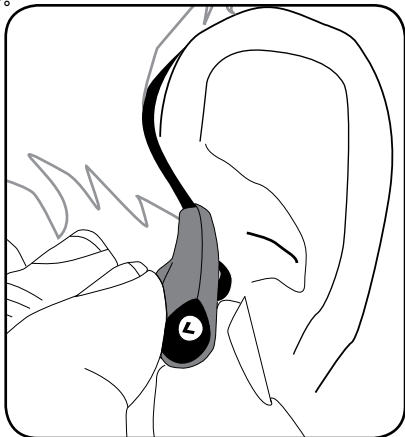

## イヤホン・イヤパッドの選択

イヤホンには各種イヤパッドが付属しています。選択するイヤパッドは耳に挿入しやすく快適にフィットし、取り外しやすいものにしてください。



ソフトフレックス・イヤパッド  
サイズはS、M、Lの3サイズ。柔軟ゴム製。



ソフトフォーム・イヤパッド  
フォーム・イヤパッドを使用する場合は、イヤパッドを指で圧縮してから耳穴に挿入してください。フォームが膨張してぴったり密着するまでの約10秒間、イヤホンを支えます。




トリプルフランジ・イヤパッド  
イヤパッドのステムは短くすることができます。良く切れるはさみを使用してご希望の長さにステムを注意深く切り込んでください。

注: イヤパッドをノズルのつめの上に注意してスライドさせしっかりと装着してください。

## イヤホンノズルのクリーニング

音質の変化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェックしてみてください。ノズルが詰まっていたら、クリーニングツールのワイヤーループ側を使用して異物を取り除いてください。

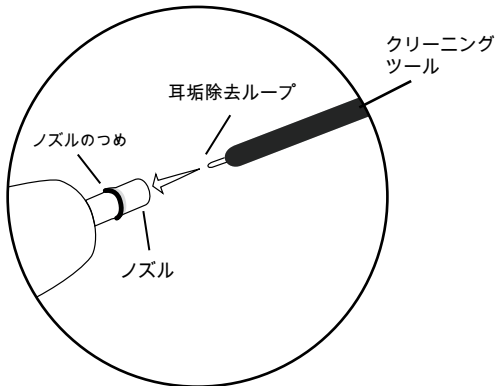

クリーニングの際には、イヤホンノズルの中に異物を押し込まないでください！イヤホンのサウンドフィルターが破損します。

## 付属のアクセサリー

レベルコントローラ  
プレミアムキャリングポーチ  
フィットキット：ソフトフォーム、ソフトフレックス、トリプルフランジのイヤパッド入りでクリーニングツール付き  
トリプルフランジ・イヤパッド  
ステレオ延長ケーブル - 91cm  
ステレオアダプタープラグ - 6.5 mm ~ 3.5 mm  
航空機用アダプター

## オプションのアクセサリー

イヤホンアクセサリー（以下に記載）および他のShure製品の詳細については、次をご覧ください：[www.shure.com](http://www.shure.com)

交換用イヤパッド	延長ケーブル
キャリングポーチ	Push to Hear (PTH)
アダプター	レベルコントローラ

## 技術仕様


トランスデューサ	バランスドアーマチュア型デュアルドライバ
感度 (1kHz)	109 dB SPL/mW
インピーダンス (1kHz)	22 W
DC抵抗	18 W
周波数帯域	20Hz ~ 19kHz
入力コネクタ	3.5 mmの金メッキステレオプラグ
重量	29.5 g
作動温度	-18°C ~ 57°C
保存温度	-29°C ~ 74°C



## カスタム仕様のイヤホン・イヤパッド

イヤホンを長時間にわたり定期的を使用される方は、カスタムフィットの成型イヤパッドをご利用になると最高の快適さと遮音性が得られます。

ご使用のイヤホンに合うカスタム仕様の成型イヤパッドの作成は、聴覚専門医にご相談ください。詳しくは下記にお問い合わせください。

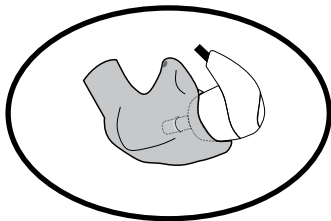

Sensaphonics Hearing Conservation 米国内フリーダイヤル : (877) 848-1714  
660 N. Milwaukee Avenue シカゴ市内 : (312) 432-1714

Chicago, IL 60622

eメール : [saveyourears@sensaphonics.com](mailto:saveyourears@sensaphonics.com)



[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)

## メンテナンス

入念なメンテナンスによりイヤパッドとノズル間の密封度を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。



**SHURE®**

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

米国、カナダ、中南米、カリブ諸国

: 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.

Tel : 847-600-2000 米国内 Fax : 847-600-1212 海外からの Fax: 847-600-6446

ヨーロッパ、中東、アフリカ :

Shure Europe GmbH, Tel : 49-7131-72140 Fax : 49-7131-721414

アジア太平洋 :

Shure Asia Limited, Tel:852-2893-4290 Fax : 852-2893-4055