

# SE846

SOUND ISOLATING™  
EARPHONES



**SHURE**®  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

English

Français

Deutsch

Español

Italiano

Português

Русский

INSTRUCTION MANUAL






## Fones Auriculares Sound Isolating™

Os fones auriculares Shure Sound Isolating™, feitos com alto-falantes de armaduras balanceadas, fornecem um estágio de som peculiar livre de ruídos externos. Os potentes e elegantes fones auriculares Shure SE vêm com um cabo removível, adaptadores, uma bolsa durável para transporte e adaptadores intra-auriculares intercambiáveis Sound Isolating para um ajuste confortável e personalizado.

## Escolha de um Adaptador Intra-Auricular

Escolha um adaptador intra-auricular que forneça o melhor ajuste e o melhor isolamento acústico. Ele deve ser fácil de colocar, ajustar-se confortavelmente e deve ser fácil de retirar.

	<b>Adaptadores Intra-Auriculares Flexíveis Macios:</b> Tamanhos pequeno, médio e grande. Feitos de borracha flexível.
	<b>Adaptadores Intra-Auriculares de Espuma Macia:</b> Pressione o adaptador intra-auricular de espuma entre seus dedos e insira no canal do ouvido. Segure no lugar por aproximadamente dez segundos até que a espuma se expanda.
	<b>Adaptadores Intra-Auriculares com Flanges Triplos:</b> Se desejar, utilize uma tesoura para cortar a haste do adaptador intra-auricular.

## Uso dos Fones Auriculares


Use-os como protetores auriculares. Um bom isolamento acústico garante o máximo de graves.

1. Escolha um adaptador intra-auricular.
2. Gire e puxe para remover. Insira todo o novo adaptador intra-auricular. Comprima levemente a espuma do adaptador intra-auricular.
3. Encaixe bem no ouvido. Passe o cabo sobre a orelha e deixe-o para trás. Apertar o cabo e diminua a folga, puxando para cima a trava do cabo.

**Importante:** Em casos de possíveis falhas na resposta de baixa frequência (graves), significa que o adaptador do fone auricular não está formando uma vedação firme. Empurre delicadamente o fone auricular para dentro do canal do ouvido ou experimente um adaptador intra-auricular diferente.

**Alerta:** Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

O uso do cabo sobre a orelha, prendendo-o atrás da cabeça ajuda a manter os fones auriculares no lugar durante atividades físicas.

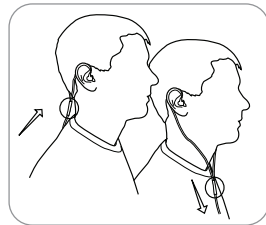

## Troca dos Adaptadores Intra-Auriculares


- Torça e puxe para remover o adaptador intra-auricular do bocal do fone.
- Encaixe um novo adaptador intra-auricular de forma que ele cubra completamente a protuberância e o bocal.



**Cuidado:** Caso a protuberância ou qualquer parte do bocal fiquem expostas, significa que o adaptador não está instalado corretamente. Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se conectarem firmemente ao bocal. Para garantir o encaixe e desempenho adequados, utilize somente adaptadores intra-auriculares fornecidos pela Shure (a menos que esteja usando adaptadores intra-auriculares moldados personalizados).

## Remoção dos Fones Auriculares

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

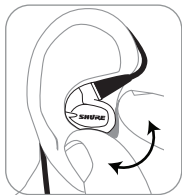

**Observação:** Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

## Cabo Removível

Você pode remover o cabo dos fones auriculares para conectar componentes opcionais ou para substituir o cabo, caso ele seja danificado. Para evitar separação acidental, o conector possui um encaixe firme. Tome muito cuidado para evitar danos ao fone auricular e ao conector.


- Não utilize alicates ou outras ferramentas.
- Segure o conector e o fone auricular o mais perto possível de onde eles se encaixam.

- Puxe para separá-los; não torça. O conector do cabo é de encaixe e não de rosca.

**Observação:** Se você puxar em ângulo, o conector não vai se desconectar.

- Não puxe pelo cabo, nem pressione o bocal do fone auricular.
- Ouça um clique ao conectar.

- Quando voltar a conectar o cabo, observe as marcas "L" e "R". Para cabos e fones auriculares transparentes, observe os pontos coloridos (Vermelho=Direito, Azul=Esquerdo).

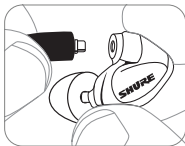

## Manutenção e Limpeza

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador intra-auricular e o bocal do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.

- Mantenha os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares limpos e secos.
- Para limpar os adaptadores intra-auriculares, remova-os dos fones auriculares e lave-os cuidadosamente com água morna e deixe secar ao ar. Os adaptadores intra-auriculares de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos e substitua se necessário. Os adaptadores intra-auriculares devem estar completamente secos para serem reutilizados.

- Lave os fones auriculares e os adaptadores intra-auriculares com um produto antisséptico suave para evitar infecções. Não use desinfetantes à base de álcool.
- Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
- Substitua os adaptadores intra-auriculares se eles não se ajustarem perfeitamente.
- Não tente alterar este produto. Isso poderá anular a garantia e resultar em lesão pessoal e/ou falha do produto.

## Limpeza do Bocal

Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador intra-auricular e verifique o bocal do fone auricular. Caso o bocal esteja obstruído, remova as obstruções.

Caso não haja nenhuma obstrução ou a qualidade do som não melhore, substitua o adaptador por um novo ou remova o bocal para limpar sua parte interna.

**Cuidado:** Ao efetuar a limpeza, não force qualquer objeto através do bico do fone auricular! Isto irá danificar o filtro acústico do fone auricular.

## Inserção Intercambiável do Bocal

Os três tipos de inserções do bocal oferecem respostas de frequência personalizáveis para garantir uma experiência auditiva de acordo com sua preferência. Siga estas instruções para substituir ou limpar a inserção do bocal.

### Inserções do Bocal


Cor	Sinal do Som	Resposta
Azul	Balanceado	Neutro (conforme fornecido)
Branco	Claro	+2,5dB, 1 kHz a 8kHz
Preto	Warm (Morna)	-2,5dB, 1 kHz a 8kHz

### Remoção do Bocal

**Observação:** O bocal contém peças pequenas. Escolha uma superfície de trabalho adequada antes da desmontagem.

1. Coloque a chave do bocal (fornecida com os fones auriculares) sobre ele.
2. Gire a chave no sentido anti-horário para soltar e remover o anel rosqueado.
3. Com os dedos, puxe cuidadosamente o bocal para removê-lo.
4. Usando apenas os dedos, segure a ponta da inserção do bocal e remova-a cuidadosamente.

**Cuidado:** Não use ferramentas nem os dentes, pois isso pode danificar a inserção do bocal.

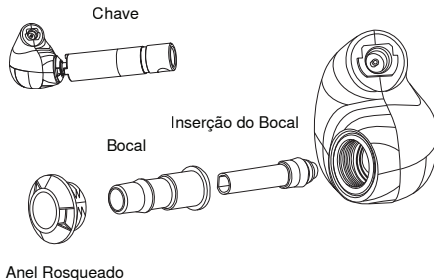


### Remontagem do Bocal

1. Encaixe cuidadosamente a inserção no bocal.

**Importante:** A inserção deve estar totalmente encaixada. Recoloque-a até que seja facilmente encaixada. **Não force-a.**


Correto



Incorreto



2. Insira o bocal no fone auricular, alinhando os pontos de acordo com a abertura chaveada.

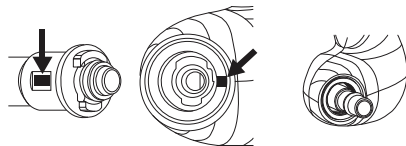


3. Coloque o anel rosqueado sobre o bocal. Após encaixar corretamente, use a chave do bocal para girá-lo cuidadosamente no sentido horário.

**Cuidado:** Não exerça força ao girar o anel até que ele esteja totalmente rosqueado na estrutura. Verifique se:

- A inserção está totalmente encaixada no bocal.
- O bocal está totalmente encaixado na estrutura (pontos alinhados).

4. Quando o bocal estiver bem encaixado e o anel totalmente rosqueado na estrutura do fone auricular, use a chave para apertar o anel de modo que não solte durante o uso normal do fone auricular.



---

## Adaptador para Uso em Avião

O adaptador para uso em avião é um plugue adaptador mono duplo para compatibilidade com sistemas de entretenimento instalados no assento dos aviões de determinadas companhias aéreas internacionais.

---

## Atenuador em Linha

A sensibilidade dos fones auriculares Shure aumenta tanto o nível de volume do ruído quanto o do áudio. Se o volume for reduzido, o ruído permanecerá no mesmo nível. O atenuador EA650 reduzirá o nível geral da música e do ruído na mesma proporção, mas ainda assim manterá o nível da música bem acima do nível do ruído.

---

## Estojo para Transporte

Use o estojo para transporte à prova d'água e resistente a quedas incluso para armazenar e transportar seus fones auriculares.

### Precaução Durante Viagens Aéreas:

- As mudanças de pressão durante viagens aéreas podem criar uma vedação a vácuo no estojo, o que pode dificultar sua abertura. Caso isso ocorra, force cuidadosamente o estojo com uma moeda ou outro objeto plano para abri-lo.
- Para evitar que isso ocorra, coloque o cabo de transporte fornecido dentro do estojo antes de fechá-lo e deixe a trava esquerda aberta.

---

## Especificações

### Faixa de Frequência

15 Hz–20 kHz

### Sensibilidade

a 1 kHz

114 dB SPL/mW

### Impedância

a 1 kHz

9 Ω

### Noise Attenuation

até37 dB

---

## Acessórios Incluídos

- Estojo para transporte à prova d'água e resistente a quedas
- Kit de encaixe com adaptadores intra-auriculares variados
- Bolsa de transporte com zíper
- Cabos removíveis de 64 pol. e 46 pol.
- Adaptador para uso em avião
- Adaptador de 6,3 mm (¼ pol.)
- Atenuador em Linha
- Presilha para cabo
- Chave de remoção do bocal
- Inserções do bocal para resposta de frequência personalizada

Para obter informações sobre acessórios opcionais, visite [www.shure.com](http://www.shure.com).

---

## Certificações

Atende a todos os requisitos essenciais das Diretivas Europeias relevantes e pode exibir a marca CE.

A Declaração de Conformidade da CE pode ser obtida em: [www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Representante Autorizado Europeu:

Shure Europe GmbH

Headquarters Europe, Middle East & Africa

Department: EMEA Approval

Jakob-Dieffenbacher-Str. 12

75031 Impingem, Alemanha

Telephone: 49-7262-92 49 0

Fax: 49-7262-92 49 11 4

E-mail: [EMEAsupport@shure.de](mailto:EMEAsupport@shure.de)







©2014 Shure Incorporated

**United States, Canada, Latin  
America, Caribbean:**

Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue  
Niles, IL 60714-4608 USA

Phone: 847-600-2000  
Fax: 847-600-1212 (USA)  
Fax: 847-600-6446  
Email: [info@shure.com](mailto:info@shure.com)

**Europe, Middle East, Africa:**

Shure Europe GmbH  
Jakob-Dieffenbacher-Str. 12,  
75031 Eppingen, Germany

Phone: 49-7262-92490  
Fax: 49-7262-9249114  
Email: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)

**Asia, Pacific:**

Shure Asia Limited  
22/F, 625 King's Road  
North Point, Island East  
Hong Kong

Phone: 852-2893-4290  
Fax: 852-2893-4055  
Email: [info@shure.com.hk](mailto:info@shure.com.hk)

**PT. GOSHEN SWARA INDONESIA**

Kompleks Harco Mangga Dua Blok L No. 35 Jakarta Pusat

I.16.GSI31.00501.0211