



Balanced MicroSpeakers와 세련된 소음 차단 디자인으로 주변 소음 없이 오디오 전대역을 전달하는 Shure SE110은 휴대용 청취 장치로서 이상적인 업그레이드 제품입니다. 내장된 모듈식 케이블과 교체가 가능한 Sound Isolating™ 슬리브는 편안하고 개인별로 꼭 맞는 착용감을 제공합니다. 휴대용 케이스는 이러한 경량 이어폰의 휴대를 더욱 편리하게 해줍니다.

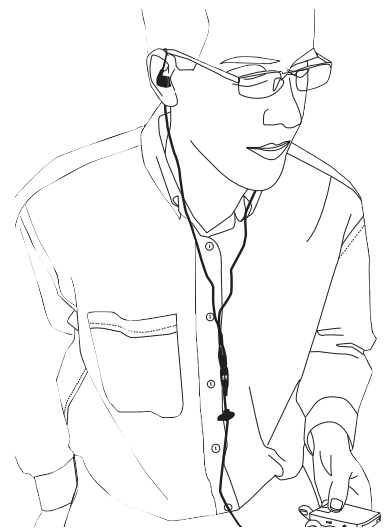

©2007, Shure Incorporated
27KO3254 (Rev.2)


Printed in U.S.A.

아래 그림과 같은 두 가지 방법으로 이어폰 착용을 권장 합니다.

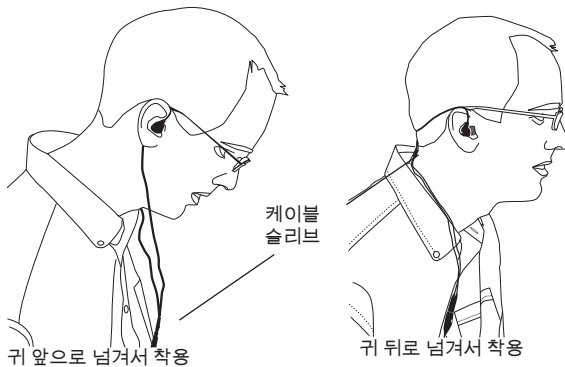



케이블 슬리브를 올려서 케이블을 평평하게 당기고 단단히 집니다

이어폰의 저음역(베이스)이 부족하다고 생각될 경우에는 이어폰이 귀에 잘 밀착되어 있는지 확인하거나 다른 종류의 슬리브를 사용해 보십시오.

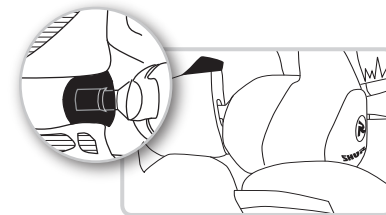


경고: 이어폰 슬리브를 귀도 입구보다 더 안쪽으로 밀지 마십시오.

이어폰 슬리브를 바꾸려면, 슬리브를 비틀어 당겨 노즐에서 빼내십시오. 바브에 완전히 밀착되었다고 생각될 때까지 새 슬리브를 노즐에 밀어 쥘십시오. 노즐의 일부가 노출되어 있으면 슬리브가 올바르게 끼워진 것이 아닙니다. 슬리브가 노즐에 밀착되지 않는 경우에는 슬리브를 교체하십시오.

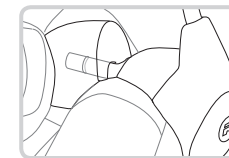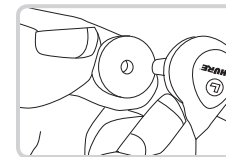

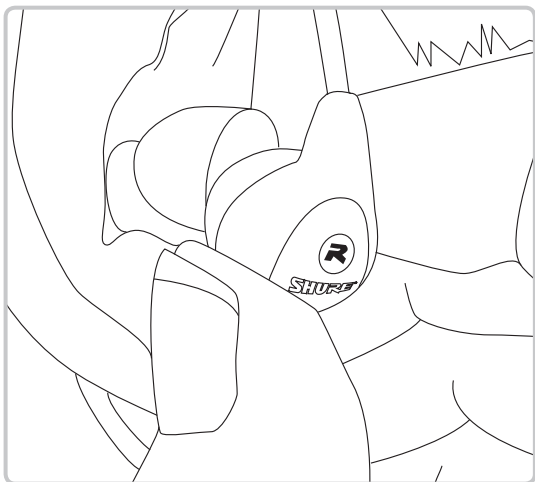

이어폰 몸체를 잡고 부드럽게 돌리면서 빼내십시오.



주의 : 이어폰을 빼기 위해 케이블을 잡아 당기지 마십시오.


이어폰은 다양한 슬리브와 함께 제공됩니다. 선택한 슬리브가 귀에 삽입하기 쉬운지, 편안하게 맞는지, 귀에서 빼내기 쉬운지를 확인하십시오.

 소프트 플렉스 슬리브
소형, 중형 및 대형 슬리브가 있습니다.
유연한 고무로 제작되었습니다.

 소프트 폼 슬리브
폼 슬리브를 사용할 경우, 슬리브를 귀에 삽입하기 전에 두 손가락으로 누릅니다. 폼이 팽창하여 귀에 단단히 밀착될 때까지 이어폰을 약 10초 동안 붙잡고 제자리에 둡니다.

주의: 노즐 파손 방지를 위해서 노즐 바브 부분에서 미끄러지듯이 슬리브를 돌려 빠지게 합니다

음질에 변화가 있으면, 슬리브를 빼고 이어폰 노즐을 체크하십시오. 노즐이 막혀 있으면 귀지 제거기의 와이어 루프 끝을 이용하여 뚫어 줍니다.

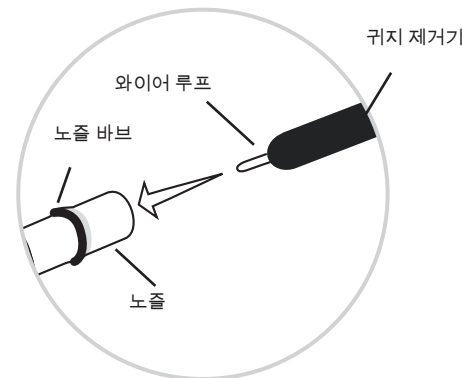

이어폰 노즐 청소 시, 노즐에 어떠한 물체도 강제로 삽입해서는 안됩니다. 강제로 삽입할 경우 이어폰의 사운드 필터를 손상시킬 수 있습니다.



경고: 왁스 제거 루프는 오로지 이어폰의 청소용으로만 사용되어야 합니다. 그걸로 귀를 청소한다든가, 다른 용도로 쓰면 상해를 입을 수 있습니다



SHURE
이노베이션
귀에 맞는
소리의
세계

기본 제공 액세서리

- 소프트 휴대용 케이스
- 피트 킷: 소프트 폼, 소프트 플렉스, 트리플 플랜지 슬리브 및 귀지 제거기가 들어 있음
- 스테레오 연장 케이블 - 91 cm (3 ft)

액세서리

이어폰 액세서리 (아래 참조) 및 기타 Shure 제품에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 곳 : www.shure.com

- 교체용 슬리브
- 연장 케이블
- 휴대용 케이스
- Push To Hear (PTH)
- 뮤직 폰 어댑터
- 볼륨 컨트롤

기술 사양

트랜스듀서 유형	Balanced-armature 드라이버
감도(1 kHz에서)	113 dB SPL/mW
임피던스(1 kHz에서)	27 Ω
DC 저항	18.5 Ω
주파수 범위	22 Hz - 17.5 kHz
입력 커넥터	3,5 mm (1/8 in) 금도금 스테레오 플러그
순중량	30 g (1,05 oz)
작동 온도	-18°C ~ 57°C (0°F ~ 135°F)
보관 온도	-29°C ~ 74°C (-20°F ~ 165°F)

유지보수

철저한 유지보수를 통해 슬리브와 노즐이 단단히 밀착되어 있는지 확인하면 음질과 제품 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

	이어폰과 슬리브는 가능한 한 깨끗하고 건조된 상태로 보관합니다.
	부드럽게 행군 다음 공기 중에서 말립니다. 폼 슬리브는 더 긴 건조 시간이 필요합니다. 손상이 없나 검사하고 필요한 경우 교체하십시오. 이어 슬리브는 완전히 말린 후 사용해야 합니다.
	이어폰과 슬리브가 오염되지 않도록 약한 소독제로 닦아 주십시오. 알코올 성분의 소독제는 사용하지 마십시오.
	이어폰을 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
	슬리브가 잘 맞지 않을 때는 교체합니다.
	이 제품을 고치려고 시도하지 마십시오. 그렇게 하면 보증은 무효가 되며 사람의 부상이나 제품의 고장을 일으킬 수 있습니다.

인증




CE 마크를 사용할 자격이 있습니다.
유럽 EMC Directive 89/336/EEC를 준수합니다.

주거용(E1)과 경공업용(E2) 환경을 위한 유럽 표준 EN 55103 (1996) 파트 1 및 2의 적용 가능한 시험 및 성능 기준에 부합합니다.

커스텀 이어폰 슬리브

보다 오랫동안 자주 이어폰을 사용하는 사용자들은 각 개인의 귀 모양에 적합한 커스텀 핏 (custom-fit) 몰드 슬리브로 최상의 착용감과 소음 차단 효과를 얻을 수 있습니다.

사용자의 이어폰에 맞는 커스텀 핏 (custom-fit) 몰드 슬리브 제작에 대해서는 청각 치료 전문가에게 문의하십시오. 더 자세한 정보는 아래 연락처로 문의하십시오.

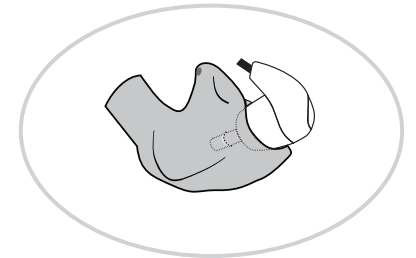

Sensaphonics Hearing Conservation 무료 전화: (877) 848-1714
660 N. Milwaukee Avenue 시카고: (312) 432-1714
Chicago, IL 60622

전자메일: saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

SHURE

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
미국, 캐나다, 중남미, 카리브해 지역
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
전화: 847-600-2000 미국 팩스: 847-600-1212 국제 팩스: 847-600-6446
유럽, 중동, 아프리카:
Shure Europe GmbH, 전화: 49-7131-72140 팩스: 49-7131-721414
아시아, 태평양:
Shure Asia Limited, 전화: 852-2893-4290 팩스: 852-2893-4055