


Combinando Micro Alto-Falantes de Alta Definição e um moderno projeto de isolamento acústico para proporcionar uma gama completa de áudio livre de ruído de fundo, o Shure SE210 é a modernização ideal dos dispositivos portáteis para ouvir áudio. Um cabo modular incluído e um adaptador auricular intercambiável Sound Isolating™ proporcionam acomodação anatômica confortável e personalizada. O estojo para transporte melhora ainda mais a portabilidade desses levíssimos fones auriculares.

©2006, Shure Incorporated  
27PT3243 (Rev. 2)

Impresso nos EUA

### COLOCAÇÃO DOS FONES AURICULARES

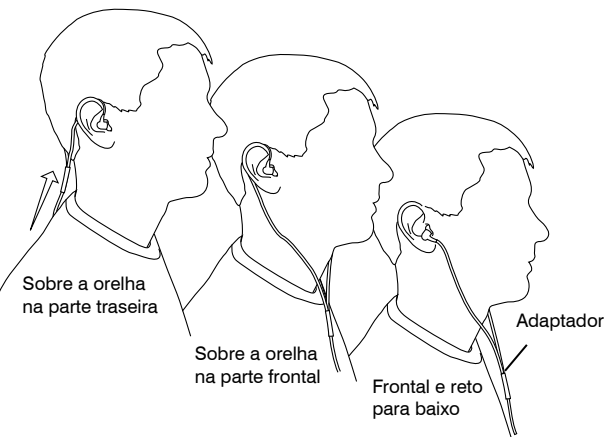

Estique o fio e elimine a folga suspendendo o adaptador.

Seu fone auricular vem com vários adaptadores. Assegure-se de que o adaptador escolhido é fácil de ser inserido no ouvido, ajusta-se confortavelmente e é fácil de ser retirado.



#### Adaptadores de ouvido flexíveis e macios

Tamanhos pequenos, médios e grandes. Feitos com borracha flexível.



#### Adaptadores de Espuma Macia

Quando usar adaptadores de espuma, comprima o adaptador com os dedos antes de inseri-los no canal do ouvido. Mantenha o fone auricular no lugar por dez segundos aproximadamente enquanto a espuma se expande para que o ajuste seja perfeito.




#### Adaptadores para Ouvido com Flange Triplo

Caso desejado, o bico do adaptador para ouvido pode ser encurtado. Use uma tesoura afiada para aparar com cuidado o bico no comprimento desejado.

**Observação:** deslize cuidadosamente o adaptador sobre a capa do bocal do fone auricular para obter firmeza.


### INSTALAÇÃO DOS FONES AURICULARES NOS OUVIDOS

Se for notada ausência de resposta para baixa frequência no fone de ouvido (baixos), verifique se o ajuste entre o fone e seu ouvido está bem firme, ou experimente uma das outras opções para o adaptador.

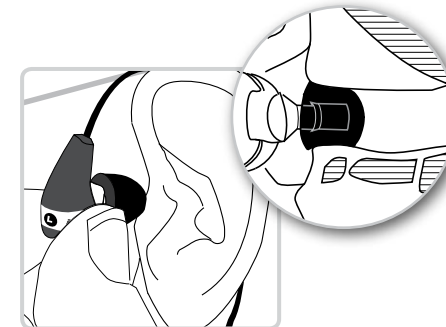


**Advertência:** Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

Para substituir o adaptador, remova cuidadosamente o adaptador antigo e coloque o novo na capa do bocal. Se qualquer parte do bocal estiver exposta, o adaptador não estará bem instalado. Substitua os adaptadores de ouvido se eles não se adaptarem firmemente ao bocal.



### REMOÇÃO DOS FONES AURICULARES

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

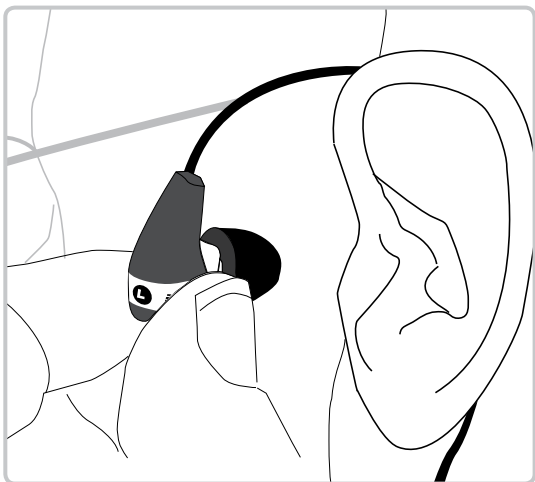


**Observação:** Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

### SELEÇÃO DE UM ADAPTADOR DO FONE AURICULAR

### LIMPEZA DO BICO DO FONE AURICULAR

Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador e verifique o bico do fone auricular. Se o bico estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade do fio da ferramenta de limpeza.

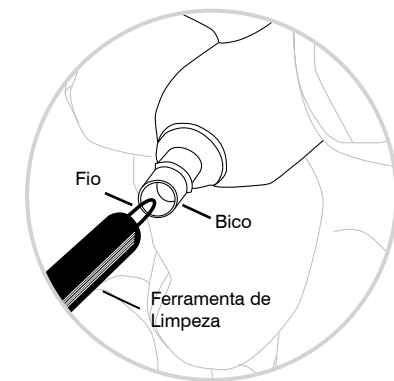

**Não force objeto algum pelo bico do fone auricular depois dele ter sido limpo.** Isto irá danificar o filtro acústico do fone auricular.



## SE210 Manual do Fone Auricular

### MANUTENÇÃO

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador e o bico do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.

	Conserve os fones auriculares e os <b>adaptadores</b> limpos o máximo possível.
	Para limpar os <b>adaptadores</b> , remova-os dos fones auriculares e lave-os gentilmente com água morna e deixe secar ao ar. Os adaptadores de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos e substitua se necessário. <b>Os adaptadores devem estar completamente secos para serem reusados.</b>
	Lave os fones auriculares e os adaptadores com detergente suave para evitar infecções. <b>Não use desinfetantes a base de álcool.</b>
	Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
	Substitua os <b>adaptadores</b> se não se ajustarem perfeitamente.

### CERTIFICAÇÃO

Com direito de utilizar a marca da CE.  
Cumpra a Diretriz Européia EMC 89/336/EEC.



Atende aos critérios de desempenho e teste aplicáveis da Norma Européia EN 55103 (1996) Partes 1 e 3 para ambientes residenciais (E1) e industriais leves (E2).

### ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- de luxo
- Kit de Adaptação: contém adaptadores de flange triplo, macios e flexíveis, de espuma mais a ferramenta de limpeza
- Fio de Extensão Estéreo -91 cm (91,44 cm)

### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Para obter informações sobre acessórios para fones auriculares (listados abaixo) e outros produtos da Shure, visite: [www.shure.com](http://www.shure.com)

- Adaptadores de reposição
- Cabos de extensão
- Maletas de transporte
- Pressione para Ouvir (PTH)
- Adaptadores
- Controle de volume


### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo do transdutor	Drives de induzido equilibrado
Sensibilidade (a 1kHz)	114 dB SPL/mW
Impedância (a 1kHz)	26 Ω
Resistência CC	19 Ω
Faixa de Frequência	25Hz - 18,5kHz
Conector de entrada	3,5 mm (1/8 in) dourado com plugue estéreo
Peso líquido	29 g (1 oz)
Temperatura operacional	-18°C a 57°C (0°F a 135°F)
Temperatura de armazenamento	-29°C a 74°C (-20°F a 165°F)

### ADAPTADORES PERSONALIZADOS PARA FONE AURICULAR

Quem está habituado a usar fone auricular durante muito tempo, normalmente, acha que os adaptadores com moldagem personalizada são mais confortáveis e apresentam melhor isolamento acústico.

Pergunte a um profissional de aparelhos auditivos sobre como criar adaptadores personalizados para seu fone auricular. Para mais informações, entre em contato com:

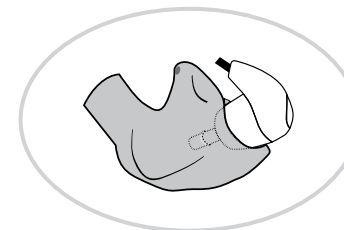

Sensaphonics, Hearing Conservation    Ligação gratuita:  
(877) 848-1714  
660 N. Milwaukee Avenue    Em Chicago: (312) 432-1714  
Chicago, IL 60622

e-mail: [saveyourears@sensaphonics.com](mailto:saveyourears@sensaphonics.com)  
[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)

# SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe: 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, EUA. Telefone: 847-600-2000 Fax nos EUA: 847-600-1212 Fax Internacional: 847-600-6446 Europa, Oriente Médio, África: Shure Europe GmbH, Telefone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414 Ásia, Pacífico: Shure Asia Limited, Telefone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055