

# SHURE®

## SE310 Sound Isolating™ イヤホン



遮音設計とTuned BassPortテクノロジーで強化されたハイデフイニシヨンMicroSpeakersを採用したShure SE310は、広範囲の音域と低域特性の向上を実現します。携帯音楽プレーヤーに接続して高品位な音楽が楽しめるスタイリッシュなShure SE310には、キャリングポーチ、モジュラーケーブル、交換可能なSound Isolating™イヤパッド、アダプターがついており、快適にぴったりフィットし、持ち運びにたいへん便利です。

©2006, Shure Incorporated  
27JA3244 (Rev. 2)

Printed in U.S.A.

### イヤホンの取り外し


イヤホンの本体をつかみ、ゆっくりひねって取り外します。



注:ケーブルを引っ張ってイヤホンを取り外さないでください。

### イヤホンの装着

以下のイラストは推奨の装着方法です。

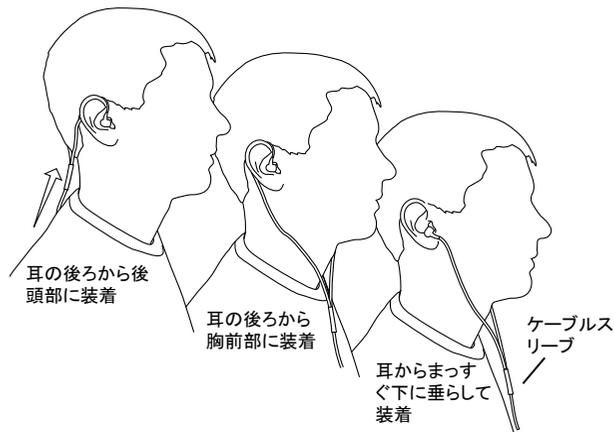

ケーブルをピンと張り、ケーブルスリーブを上へあげて弛みを取ります。

### イヤホン・イヤパッドの選択

イヤホンには各種イヤパッドが付属しています。選択するイヤパッドは耳に挿入しやすく快適にフィットし、取り外ししやすいものにしてください。



ソフトフレックス・イヤパッド  
サイズはS、M、Lの3サイズ。柔軟ゴム製。



ソフトフォーム・イヤパッド  
フォーム・イヤパッドを使用する場合は、イヤパッドを指で圧縮してから耳穴に挿入してください。フォームが膨張してぴったり密着するまでの約10秒間、イヤホンを支えます。




トリプルフランジ・イヤパッド  
イヤパッドのステムは短くすることができます。良く切れるはさみを使用してご希望の長さステムを注意深く切り込んでください。

注:イヤパッドをノズルのつめの上に注意してスライドさせしっかりと装着してください。


### イヤホンの挿入

イヤホンが低周波レスポンス(低音)に欠けるようであれば、イヤホンと耳の間の密閉度をチェックするか、別のイヤパッドを試してみてください。

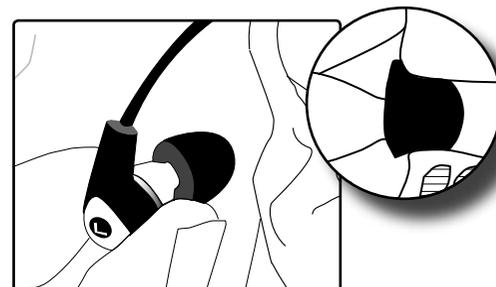


警告: 耳穴の奥にイヤホンイヤパッドを押し入れないでください。

イヤパッドを取り替える際は、古いスリーブを注意して取り外し、新しいイヤパッドをノズルのつめの上にスライドさせてください。ノズルの一部が見えているのは、イヤパッドが適切に取り付けられていない状態です。ノズルにしっかりと装着しない場合はイヤパッドを取り替えてください。



### イヤホンノズルのクリーニング

音質の変化に気づいたら、イヤパッドを取り外してイヤホンのノズルをチェックしてみてください。ノズルが詰まっていたら、クリーニングツールのワイヤーループ側を使用して異物を取り除いてください。

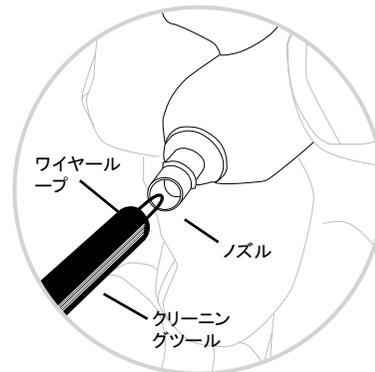

クリーニングの際には、イヤホンノズルの中に異物を押し込まないでください! イヤホンのサウンドフィルターが破損します。

## 付属のアクセサリ

デラックスキャリングポーチ  
フィットキット:ソフトフォーム、ソフトフレックス、トリプルフランジのイヤパッド入りで  
クリーニングツール付き  
ステレオ延長ケーブル - 91cm

## オプションのアクセサリ

イヤホンアクセサリ（以下に記載）および他のShure製品の詳細については、次をご覧ください: [www.shure.com](http://www.shure.com)

交換用イヤパッド	延長ケーブル
キャリングポーチ	Push to Hear (PTH)
アダプター	レベルコントローラ


## 技術仕様

トランスデューサ	バランスドアーマチュア型ドライバ
感度 (@ 1kHz)	111 dB SPL/mW
インピーダンス (1kHz)	28 W
周波数帯域	22Hz ~ 19kHz
DC抵抗	23 W
入力コネクター	3.5 mmの金メッキステレオプラグ
重量	28 g
作動温度	-18° C ~ 57° C
保存温度	-29° C ~ 74° C

## カスタム仕様のイヤホン・イヤパッド

イヤホンを長時間にわたり定期的に使用される方は、カスタムフィットの成型イヤパッドをご利用になると最高の快適さと遮音性が得られます。

ご使用のイヤホンに合うカスタム仕様の成型イヤパッドの作成は、聴覚専門医にご相談ください。詳しくは下記にお問い合わせください。

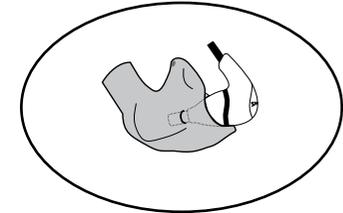

Sensaphonics Hearing Conservation 米国内フリーダイヤル: (877) 848-1714

660 N. Milwaukee Avenue シカゴ市内: (312) 432-1714  
Chicago, IL 60622

eメール: [saveyourears@sensaphonics.com](mailto:saveyourears@sensaphonics.com)  
[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)


## メンテナンス

入念なメンテナンスによりイヤパッドとノズル間の密封度を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。

	イヤホンとイヤパッドはできる限りきれいに乾燥した状態に保ってください。
	イヤパッドをきれいにするには、イヤホンから取り除き、ぬるま湯でゆっくり洗浄して空気乾燥してください。フォームイヤパッドの乾燥には長い時間がかかります。破損していないか点検し、必要であれば取り替えてください。イヤパッドは完全に乾燥してから再使用してください。
	感染症を防ぐため、イヤホンとイヤパッドはマイルドな消毒剤で拭いてください。アルコール基剤の消毒剤は使用しないでください。
	イヤホンは極度の高温や低温に曝さないでください。
	適切にフィットしない場合はイヤパッドを取り替えてください。

## 認証

CEマーク許可を取得。  
欧州EMC指令89/336/EECに適合。



住宅地環境 (E1) と軽工業環境 (E2) について、欧州標準 EN 55103 (1996) パート1・パート2の適合試験および性能基準を満たしている。

# SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>  
米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国:  
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A. Tel: 847-600-2000 米国内Fax:  
847-600-1212 海外からの Fax: 847-600-6446  
ヨーロッパ、中東、アフリカ:  
Shure Europe GmbH, Tel: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414  
アジア太平洋:  
Shure Asia Limited, Tel: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055