

SHURE®


SE420 Fones Auriculares Sound Isolating™



Shure Sound Isolating™ com Micro Alto-Falantes Dual TruAcoustic proporcionam som de concha acústica detalhado livre de ruídos externos. Um woofer e um tweeter separados garantem qualidade de áudio de primeira. O poderoso e moderno o modelo Shure SE420 inclui um estojo para transporte, fios modulares, adaptadores intercambiáveis Sound Isolating™ — fornecendo uma acomodação personalizada, confortável e portabilidade máxima.

COLOCAÇÃO DOS FONES AURICULARES

A seguir são ilustrados três métodos de uso dos fones auriculares.

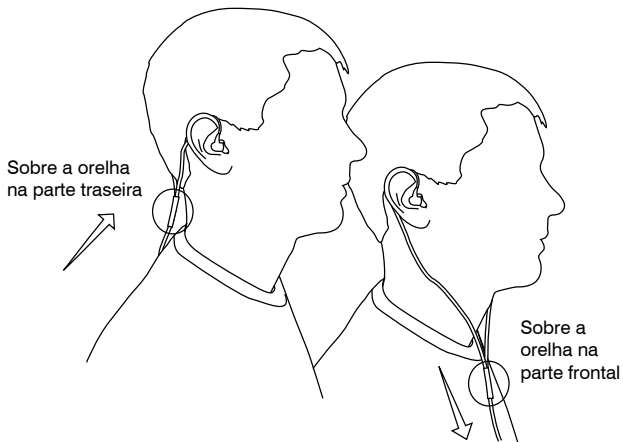


Estique o fio e elimine a folga suspendendo o adaptador.


INSTALAÇÃO DOS FONES AURICULARES NOS OUVIDOS

Se for notada ausência de resposta para baixa frequência no fone de ouvido (baixos), verifique se o ajuste entre o fone e seu ouvido está bem firme, ou experimente uma das outras opções para o adaptador.

Advertência: Não empurre o adaptador do fone auricular além da abertura do canal auricular.

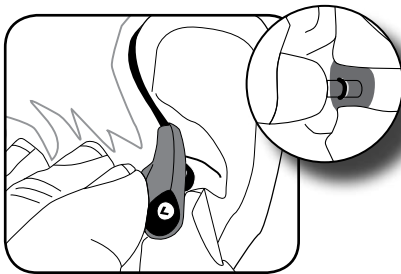


Para substituir o adaptador, remova cuidadosamente o adaptador antigo e coloque o novo na capa do bocal. Se qualquer parte do bocal estiver exposta, o adaptador não estará bem instalado. Substitua os adaptadores de ouvido se eles não se adaptarem firmemente ao bocal.



REMOÇÃO FONES AURICULARES

Segure o fone auricular e gire suavemente para removê-lo.

Observação: Não puxe o fone auricular pelo fio para removê-lo.

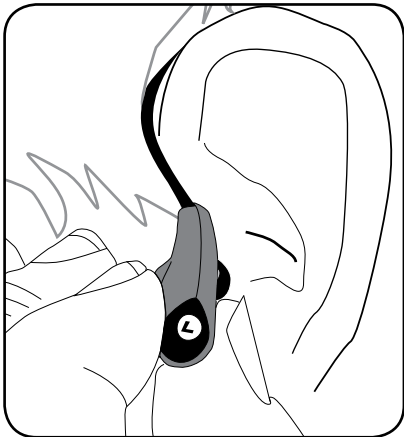

SELEÇÃO DE UM ADAPTADOR DO FONE AURICULAR

Seu fone auricular vem com vários adaptadores. Assegure-se de que o adaptador escolhido é fácil de ser inserido no ouvido, ajusta-se confortavelmente e é fácil de ser retirado.



Adaptadores de ouvido flexíveis e macios

Tamanhos pequenos, médios e grandes. Feitos de borracha flexível.



Adaptadores de Espuma Macia

Quando usar adaptadores de espuma, comprima o adaptador com os dedos antes de inseri-los no canal do ouvido. Mantenha o fone auricular no lugar por dez segundos aproximadamente enquanto a espuma se expande para que o ajuste seja perfeito.




Adaptadores para Ouvido com Flange Triplo

Caso desejado, o bico do adaptador para ouvido pode ser encurtado. Use uma tesoura afiada para aparar com cuidado o bico no comprimento desejado.

Observação: Deslize cuidadosamente o adaptador sobre a capa do bocal do fone auricular para obter firmeza.

LIMPEZA DO BICO DO FONE AURICULAR

Caso note uma alteração na qualidade do som, remova o adaptador e verifique o bico do fone auricular. Se o bico estiver entupido, limpe a obstrução usando a extremidade do fio da ferramenta de limpeza.

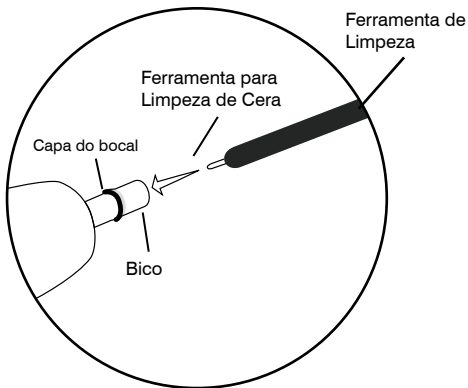

Não force objeto algum pelo bico do fone auricular depois dele ter sido limpo. Isto irá danificar o filtro acústico do fone auricular.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

- volume
- Estojo para Transporte Premium
- Kit de Adaptação: contém adaptadores de flange triplo, macios e flexíveis, de espuma mais a ferramenta de limpeza
- Adaptadores para Ouvido com Flange Triplo
- Fio de Extensão Estéreo -91cm (91,44 cm)
- Plugue Adaptador Estéreo - 6,5 mm (1/4 in) a 3,5 mm (1/8 in)
- Adaptador para uso em avião

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Para obter informações sobre acessórios para fones auriculares (listados abaixo) e outros produtos da Shure, visite: **www.shure.com**

• Adaptadores de reposição	• Cabos de extensão
• Maletas de transporte	• Pressione para Ouvir (PTH)
• Adaptadores	• Controle de volume


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo do transdutor	Drives de induzido equilibrado duplos
Sensibilidade (a 1kHz)	109 dB SPL/mW
Impedância (a 1kHz)	22 Ω
Resistência CC	18 Ω
Faixa de Frequência	20Hz - 19kHz
Conector de entrada	3,5 mm (1/8 in) dourado com plugue estéreo
Peso líquido	29.5 g (1,04 oz)
Temperatura operacional	-18°C a 57°C (0°F a 135°F)
Temperatura de armazenamento	-29°C a 74°C (-20°F a 165°F)

ADAPTADORES PERSONALIZADOS PARA FONE AURICULAR

Quem está habituado a usar fone auricular durante muito tempo, normalmente, acha que os adaptadores com moldagem personalizada são mais confortáveis e apresentam melhor isolamento acústico.

Pergunte a um profissional de aparelhos auditivos sobre como criar adaptadores personalizados para seu fone auricular. Para mais informações, entre em contato com:

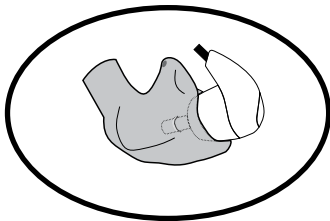






Sensaphonics, Hearing Ligação gratuita: (877)
Conservation 848-1714
660 N. Milwaukee Avenue Em Chicago: (312) 432-1714
Chicago, IL 60622

e-mail: saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

MANUTENÇÃO

A manutenção cuidadosa assegura uma vedação perfeita entre o adaptador e o bico do fone auricular, melhorando a qualidade do som e a segurança do produto.

	Conserve os fones auriculares e os adaptadores limpos o máximo possível.
	Para limpar os adaptadores , remova-os dos fones auriculares e lave-os gentilmente com água morna e deixe secar ao ar. Os adaptadores de espuma levam mais tempo para secar. Verifique se há danos e substitua se necessário. Os adaptadores devem estar completamente secos para serem reusados.
	Lave os fones auriculares e os adaptadores com detergente suave para evitar infecções. Não use desinfetantes a base de álcool.
	Não exponha os fones auriculares a temperaturas extremas.
	Substitua os adaptadores se não se ajustarem perfeitamente.

CERTIFICAÇÃO

Com direito de utilizar a marca da CE.
Cumpra a Diretriz Européia EMC 89/336/EEC.



Atende aos critérios de desempenho e teste aplicáveis da Norma Européia EN 55103 (1996) Partes 1 e 3 para ambientes residenciais (E1) e industriais leves (E2).

SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

Estados Unidos, Canadá, América Latina, Caribe:

5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, EUA.

Telephone: 847-600-2000 Fax nos EUA: 847-600-1212

Fax Internacional: 847-600-6446

Europa, Oriente Médio, África:

Shure Europe GmbH, Telephone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414

Ásia, Pacífico:

Shure Asia Limited, Telephone: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055