


# SHURE®

## SE530


소음 차폐 이어폰

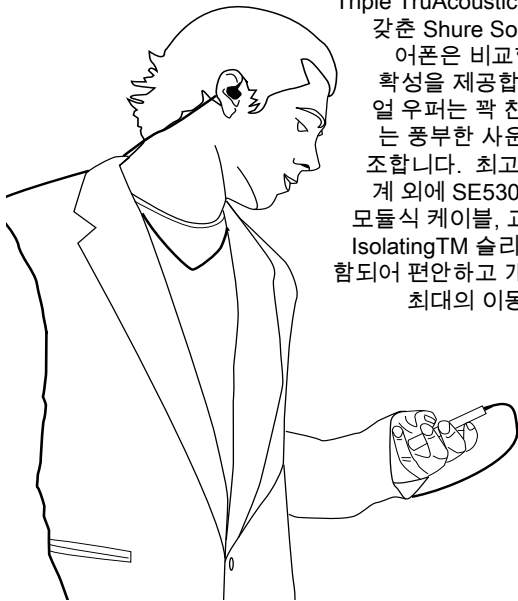

Triple TruAcoustic MicroSpeakers를 갖춘 Shure Sound Isolating™ 이어폰은 비교할 수 없는 음향 정확성을 제공합니다. 트위터와 듀얼 우퍼는 짙은 베이스로 완성되는 풍부한 사운드 스테이지를 창조합니다. 최고로 뛰어난 업계 설계 외에 SE530에는 운반 케이스, 모듈식 케이블, 교환 가능한 Sound Isolating™ 슬리브 및 어댑터가 포함되어 편안하고 개성에 맞는 구성과 최대의 이동성을 제공합니다.

## 이어폰 착용

권장되는 이어폰 착용 방법은 다음에 표시된 두 가지가 있습니다.

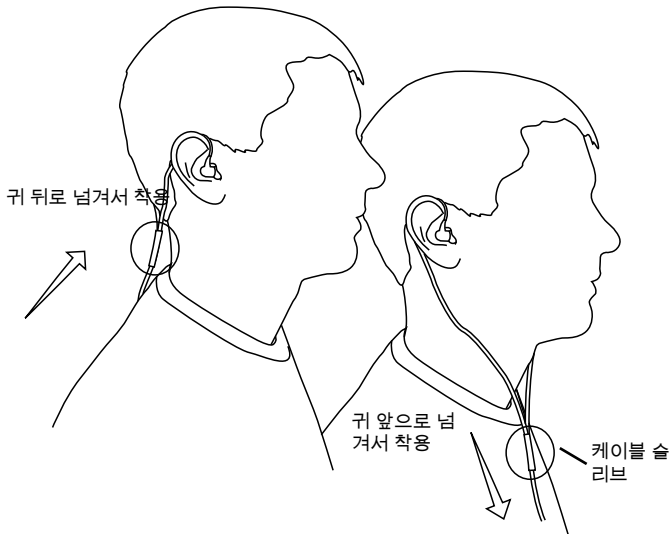


케이블 슬리브를 올려서 케이블을 팽팽하게 당기고 단단히 집니다.

## 이어폰 삽입

이어폰의 저주파수 응답(베이스)이 부족하다고 생각될 경우에는 이어폰이 귀에 잘 밀착되어 있는지 확인하거나 다른 슬리브 옵션 중 하나를 사용하십시오.

경고: 이어폰 슬리브를 귀도 입구보다 더 안쪽으로 밀지 마십시오.

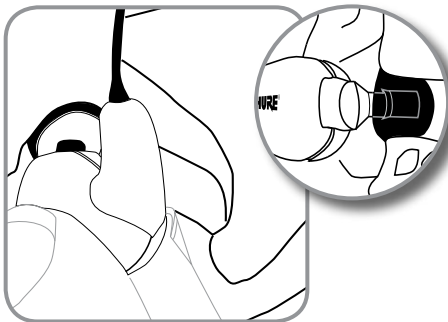

이어폰 슬리브를 바꾸려면, 슬리브를 비틀어 당겨 노즐에서 빼내십시오. 바브에 완전히 밀착되었다고 생각될 때까지 새 슬리브를 노즐에 밀어넣으십시오. 노즐의 일부가 노출되어 있으면 슬리브를 올바르게 설치하지 않은 것입니다. 슬리브가 노즐에 단단히 부착되어 있지 않을 경우에는 슬리브를 교체하십시오.




노즐 바브      슬리브



슬리브 오버 바브

## 이어폰 빼기

주: 이어폰을 빼기 위해 케이블을 잡아 당기지 마십시오.  
이어폰 몸체를 잡고 부드럽게 돌리면서 빼내십시오.

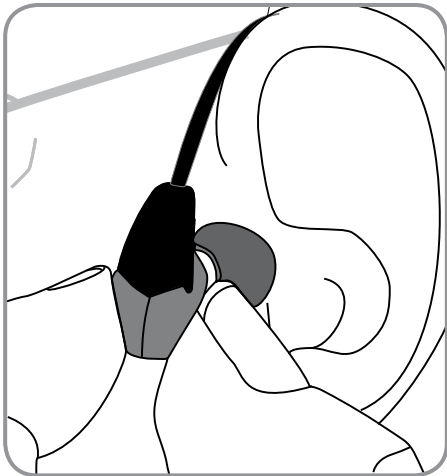

## 이어폰 슬리브 선택

이어폰은 다양한 슬리브와 함께 제공됩니다. 선택한 슬리브가 귀에 삽입하기 쉬운지, 편안하게 맞는지, 귀에서 빠지 쉬운지를 확인하십시오.



### 소프트 플렉스 슬리브

소형, 중형 및 대형 슬리브가 있습니다. 유연한 고무로 제작되었습니다.



### 소프트 폼 슬리브

폼 슬리브를 사용할 경우, 슬리브를 귀에 삽입하기 전에 두 손가락으로 누릅니다. 폼이 팽창하여 귀에 단단히 밀착될 때까지 이어폰을 약 10초 동안 붙잡고 제자리에 둡니다.




### 트리플-폴렌지 슬리브

원하는 경우, 슬리브 노즐을 짧게 줄일 수 있습니다. 날카로운 가위를 이용하여 원하는 길이로 노즐을 조심스럽게 잘라냅니다.

주: 슬리브를 이어폰 노즐 바브에 단단히 부착되도록 조심해서 밀어넣으십시오.

## 이어폰 노즐 세척

음질에 변화가 있으면, 슬리브를 빼고 이어폰 노즐을 체크하십시오. 노즐이 막혀 있으면, 세척 도구의 와이어 루프 끝을 이용하여 뚫어줍니다.

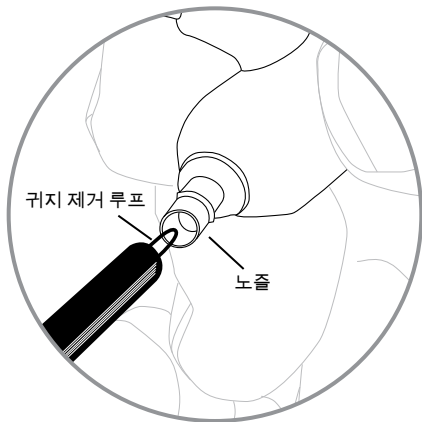

세척할 때에는 이어폰 노즐에 어떠한 물체도 강제로 삽입해서는 안 됩니다!  
강제로 삽입할 경우, 이어폰의 사운드 필터를 손상시킬 수 있습니다.

## 기본 제공 액세서리

- 볼륨 컨트롤
- 프리미엄 운반 케이스
- 피트 키트: 소프트 폼, 소프트 플렉스, 트리플 플랜지 슬리브 그리고 세척 도구  
구가 들어있음
- 트리플 플랜지 슬리브
- 스테레오 연장 케이블 - 91 cm (3 ft)
- 23 cm 9 인치 케이블
- 스테레오 어댑터 플러그 - 6.5 mm (1/4 in) - 3.5 mm (1/8 in)
- 비행기용 어댑터

주: 운반 케이스는 SE530 이어폰만 넣도록 설계되어 있습니다.

## 액세서리

이어폰 액세서리 (아래 참조) 및 기타 Shure 제품에 대한 정보를 찾아볼 수 있는  
곳: [www.shure.com](http://www.shure.com)

|          |                      |
|----------|----------------------|
| • 교체 슬리브 | • 연장 케이블             |
| • 운반 케이스 | • Push To Hear (PTH) |
| • 어댑터    | • 볼륨 컨트롤             |

## 기술 사양


|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| 변환기 유형        | 트리플 Balanced-armature 드라이버       |
| 감도(1 kHz에서)   | 119 dB SPL/mW                    |
| 임피던스(1 kHz에서) | 36 Ω                             |
| DC 저항         | 18 Ω                             |
| 주파수 범위        | 18 Hz - 19 kHz                   |
| 입력 커넥터        | 3.5 mm (1/8 in) 금도금 스테레오 플러그     |
| 순중량           | 30 g (1 oz)                      |
| 작동 온도         | -18°C에서 57°C까지 (0°F에서 135°F까지)   |
| 보관 온도         | -29°C에서 74°C까지 (-20°F에서 165°F까지) |



## 커스텀 이어폰 슬리브

더 오랜 기간 동안 정기적으로 이어폰을 사용하는 사용자들은 흔히 커스텀 핏(custom-fit) 주물제작 슬리브가 가장 편안하면서도 주변 소음 차폐 효과가 가장 뛰어나다는 것을 알게 됩니다.

사용자의 이어폰에 맞는 커스텀 주물제작 슬리브 제작에 대해서는 청각 치료 전문가에게 문의하십시오. 더 자세한 정보는 다음 연락처로 문의하십시오:

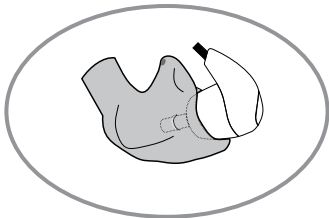






Sensaphonics Hearing Conservation    무료 전화: (877) 848-1714  
660 N. Milwaukee Avenue            시카고: (312) 432-1714  
Chicago, IL 60622

전자메일: [saveyourears@sensaphonics.com](mailto:saveyourears@sensaphonics.com)  
[www.sensaphonics.com](http://www.sensaphonics.com)

## 유지보수

철저한 유지보수를 통해 슬리브와 노즐이 단단히 밀착되어 있는지 확인하면 음질과 제품 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

|   |  |
|---|--|
|  | 이어폰 및 슬리브는 가능한 한 깨끗하고 건조한 상태로 보관합니다.   |
|  | 슬리브를 청소하려면, 이어폰에서 탈착한 후, 따뜻한 물에서 부드럽게 행군 다음 공기 중에서 말립니다. 폼 슬리브는 더 긴 건조시간이 필요합니다. 손상이 없나 검사하고 필요한 경우 교체하십시오. 이어 슬리브는 반드시 완전히 말린 후 사용해야 합니다. |
|  | 이어폰과 슬리브가 오염되지 않도록 약한 소독제로 닦아 주십시오. 알코올 성분의 소독제는 사용하지 마십시오.  |
|  | 이어폰을 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.   |
|  | 슬리브가 잘 맞지 않을 때는 교체합니다.   |

## 인증

CE 마크를 사용할 자격이 있습니다.

유럽 EMC Directive 89/336/EEC를 준수합니다.



주거용(E1)과 경공업용(E2) 환경을 위한 유럽 표준 EN 55103 (1996) 파트 1 및 2의 적용 가능한 시험 및 성능 기준에 부합합니다.

**SHURE®**

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>

미국, 캐나다, 중남미, 카리브해 지역: 5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608,  
U.S.A. 전화: 847-600-2000 미국 팩스: 847-600-1212 국제 팩스: 847-600-6446 유럽,  
중동, 아프리카: Shure Europe GmbH, 전화: 49-7131-72140 팩스: 49-7131-721414 아  
시아, 태평양: Shure Asia Limited, 전화: 852-2893-4290 팩스: 852-2893-4055