

SHURE®

E4g 携帯ゲーム機向けイヤホン型イヤホン



遮音性に優れた、携帯ゲーム機向けイヤホン型イヤホン。密閉度が高く、周囲の騒音をカットします。チューンド・ポート・テクノロジーを採用した高解像度ユニットを搭載し、重厚な低音を実現。極めて広い周波数を再生する能力を誇り、携帯ゲーム機でのプレイをよりリアルに楽しめます。

©2005, Shure Incorporated
27JA3207 (Rev. 2)

Printed in U.S.A.

イヤホン・イヤパッドの選択

イヤホンには各種イヤパッドが付属しています。最も快適なイヤパッドをご使用ください。



フレックス・イヤパッド
サイズはS、M、Lの3サイズ。半透明PVC製。



ソフトフレックス・イヤパッド
サイズはS、M、Lの3サイズ。柔軟ゴム製。




フォーム・イヤパッド
フォーム・イヤパッドを使用する場合は、イヤパッドを指で圧縮してから耳穴に挿入してください。フォームが膨張してぴったり密着するまでの約10秒間、イヤホンを支えます。



トリプルフランジ・イヤパッド
イヤパッドのステムは短くすることができます。良く切れるはさみを使用してご希望の長さでステムを注意深く切り込んでください。

イヤホンの装着


以下のイラストは最も一般的な装着方法です。

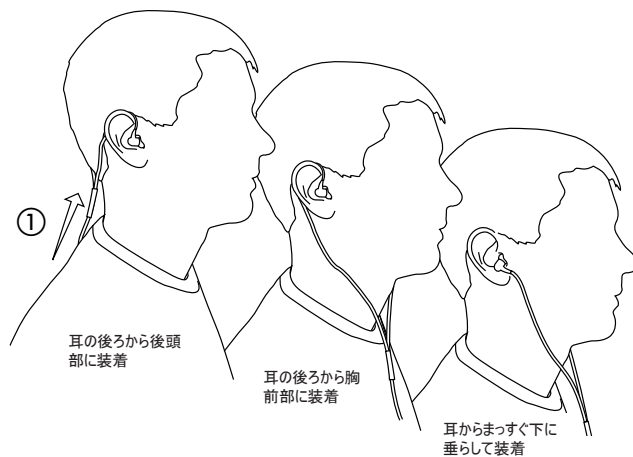

ケーブルをピンと張り、ケーブルスリーブを上にあげて弛みを取ります①。

イヤホンステムのクリーニング

イヤホンのステムが詰まっている場合は、付属の耳垢除去ループを使用してステムをきれいにしてください。耳垢除去ループ

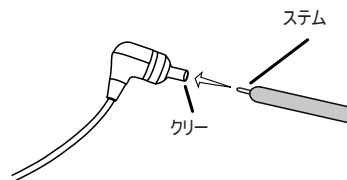


クリーニングの際は、イヤホンステムの中に異物を無理に入れないようにしてください！イヤホンのサウンドフィルターが破損します。


必要であれば、付属の交換ステムを使用してください。本ガイド裏面にあるステム交換の説明をご参照ください。

イヤホンの挿入

イヤホンが耳穴にタイトに密着するようにしてください。しっかりと密着していないと、遮音性や音質、特にローエンド(低音)の音質が低下します。

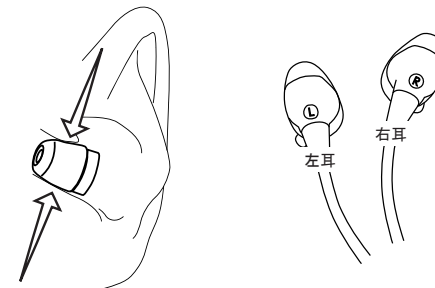

イヤホンステムはイヤパッドで完全にカバーしてください。ステムの一部が見えているのは、イヤパッドが適切に取り付けられていない状態です。

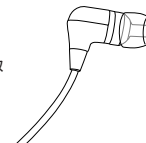

2年間完全保証









Shure Incorporated (以下「Shure」)は、本製品は材質・製造ともに欠陥がないことを、購入日から2年間にわたり保証いたします。弊社は自らの判断により、欠陥製品を修理または交換して速やかにお送りするか、あるいは購入価格の払い戻しのいずれかを行います。購入日付を確認するための購入証明書を保管しておき、保証クレームと共に返送ください。保証期間中、本製品に欠陥があると思われる場合は、ユニットを注意して梱包し、保険をかけて郵便料金前払いにて弊社までご返送ください。

Shure Incorporated
5800 W. Touhy Ave.
Niles, IL 60714-4608

SHURE®

SHURE Incorporated <http://www.shure.com>
米国、カナダ、中南米、カリブ海諸国:
5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.
Tel: 847-600-2000 米国内 Fax: 847-600-1212 海外からの Fax: 847-600-6446
ヨーロッパ、中東、アフリカ:
Shure Europe GmbH, Tel: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414
アジア太平洋:
Shure Asia Limited, Tel: 852-2893-4290 Fax: 852-2893-4055

安全に使用するために

-  ゆっくりひねりながらイヤホンを取り外します。決してイヤホンのコードを引っ張らないでください。
-  警告: イヤパッドが耳の中に入り取れなくなった場合は、熟練の医師にイヤパッドを取り除いてもらってください。専門家以外の者がイヤパッドを取り除こうとすると耳を傷つける可能性があります。
-  イヤホンを挿入する前に、イヤパッドがノズルにしっかり付いていることを必ずチェックしてください。
-  適切に聞こえる程度にまで音量を上げます。
-  耳鳴りが感じられる場合は、音量レベルが高すぎるが考えられます。音量を下げてみてください。
-  これらのイヤホンを飛行機内のステレオシステムに接続する場合は、音量の大きい機長アナウンスの際に不快な思いをしないよう、音量を下げてお聞きになってください。
-  聴覚専門医による定期検査を受けてください。耳垢がたまっている場合は、聴覚専門医による検査を受けるまで使用しないでください。
-  耳に不快感や炎症が生じた場合は、イヤホンの使用を中止してください。

付属のアクセサリ

レベルアッテネータ	PA235
キャリングポーチ	95A2259
フィットキット(クリーニングツール付き)	90XJ1371
トリプルフランジイヤパッド	90WX1371
交換用ステム	90XF1371
プラグアダプター (1/8 ~ 1/4インチ)	PA234

交換パーツ

フォームイヤパッド 20個入り袋	PA750
フォームイヤパッド 500個入り袋	PA754
透明なフレックスイヤパッド 10個入り袋 (S)	PA756S
(M)	PA756M
透(L)	PA756L
ソフトフレックスイヤパッド 10個入り袋 (S)	PA758S
(M)	PA758M
(L)	PA758L
トリプルフランジイヤパッド (2個入り)	PA755
交換用ステム (2個)	PA4NC

技術仕様

トランスデューサ	シングルバランスド・アー・マチュア方式
感度 (1kHz)	109 dB SPL/mW
公称インピーダンス (1kHz)	29 Ω
出カコネクター	金メッキ、3.5mm (1/8 インチ)、ステレオプラグ
ケーブル長さ	157 cm (62")
重量	31 g (1.1 oz.)
作動温度	-18 ~ 57 °C (0 ~ 135 °F)
保存温度	-29 ~ 74 °C (-20 ~ 165 °F)

カスタム仕様のイヤホン・イヤパッド

イヤホンを長時間にわたり定期的に使用される方は、カスタムフィットの成型イヤパッドをご利用になると最高の快適さと遮音性が得られます。

ご使用のイヤホンに合うカスタム仕様の成型イヤパッドの作成は、聴覚専門医にご相談ください。詳しくは下記にお問い合わせください:


Eメール: saveyourears@sensaphonics.com
www.sensaphonics.com

イヤホンシステムの交換





ステムが損傷した場合、または耳垢除去ループを使用して耳垢が除去できない場合は交換してください。

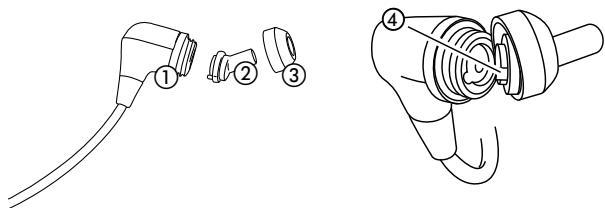- イヤホンベース①から固定キャップ部分③をねじって外します。
- ステム②を取り外します。
- 固定キャップ③を新しいステム②の上にスライドさせます。
- フランジ④をベースの溝に合わせてイヤホンベースにステムを取り付けます。固定キャップ③を開めます。

イヤホンシステムを交換する場合は注意を払ってください。小さい部品なので落とすと見つかりにくくなります。



維持

-  入念に管理することによりイヤパッドとノズル間の密封度を保ち、音質や製品の安全性を向上させます。
-  イヤホンとイヤパッドはできる限りきれいに乾燥した状態に保ってください。
-  イヤホンは極端な温度に曝さないでください。
-  イヤホンとイヤパッドは石鹸水で洗浄し、感染を防いでください。アルコール基剤の消毒剤は使用しないでください。

認証

CEマーク許可を取得。欧州EMC指令89/336/EECに適合。住宅(E1)および軽工業(E2)の環境に対し、欧州標準EN 55103(1996年)パート1および2の該当するテストおよび性能基準に対応。



イヤサポート

イヤサポートは、イヤフォンに図のように取り付けます。イヤサポートを使用すると、ケーブルが耳の後ろに固定され、快適です。

